

Астек

Стол ученический марки “ЛИДЕР-ПРЕМИУМ” (тип II)



ростовые номера 3-7

3	4	5	6	7
1350	1500	1650	1800	1900

ТО 31.01.12-011-35961977-2024


ГОСТ 16371-2014

ГОСТ 22046-2002


Сертификат № ЕАЭС RU С-RU. АЯ 54.В.00086/24

Срок действия с 19.07.2024 по 18.07.2029

Инструкция по сборке

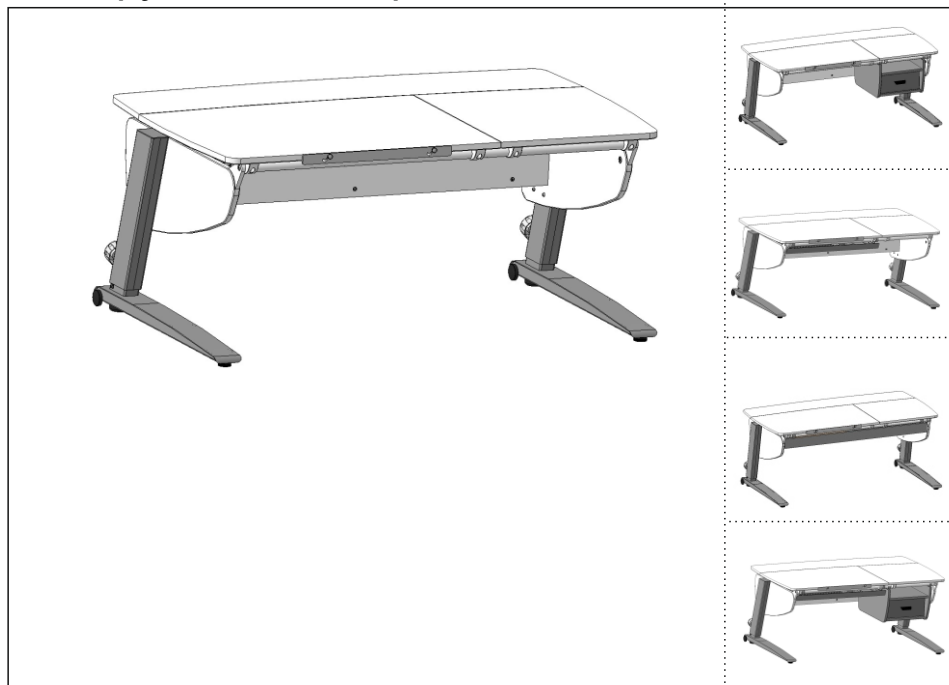

Основные размеры, см

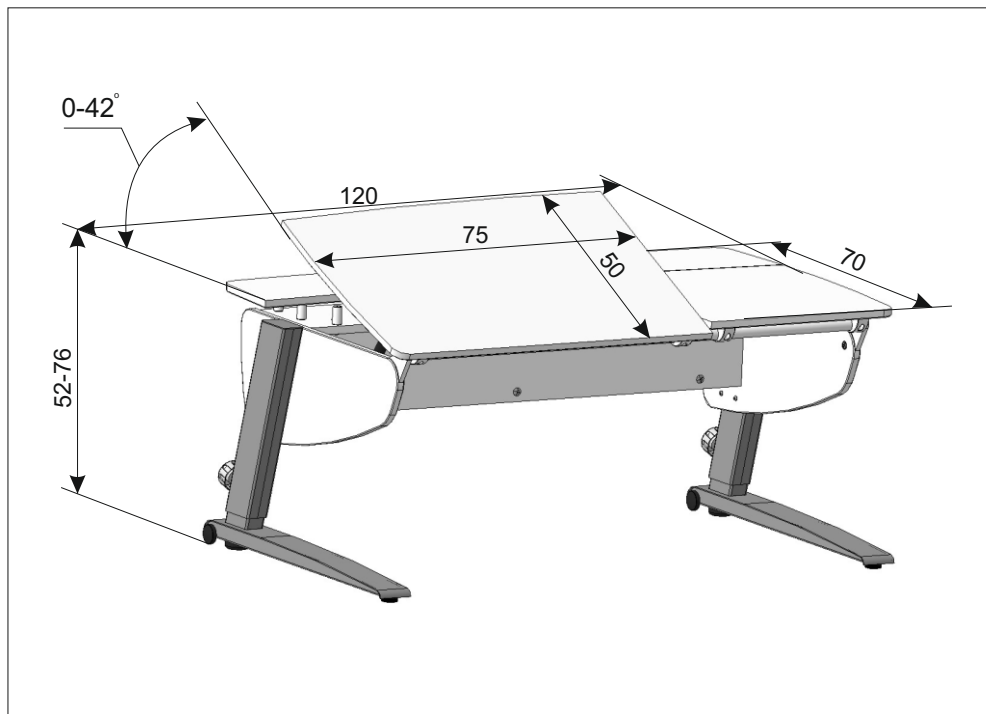

Указания по безопасности




- Сборка должна выполняться только лицами, имеющими необходимые навыки
- Сборку производить на ровной, чистой поверхности
- Мебель использовать только по прямому назначению
- Максимальная нагрузка на неподвижную столешницу составляет 40 кг, на подвижную- 7 кг.

Срок службы- 5 лет.














Гарантийный срок- 24 месяца.

428034, Россия, г.Чебоксары, ул. Университетская, 34 «А»,
тел. (8352)41-21-22, E-mail: astek@chebnet.com












Необходимый инструмент

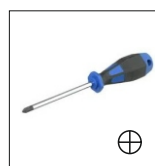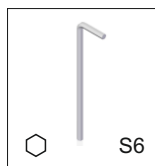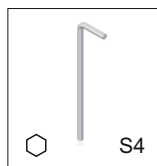







Крепежные детали и фурнитура

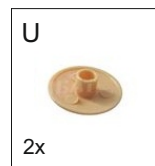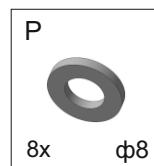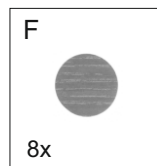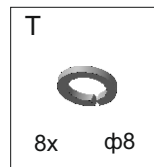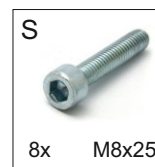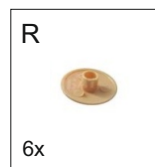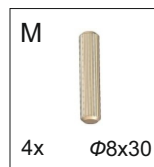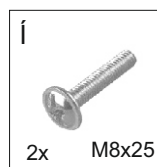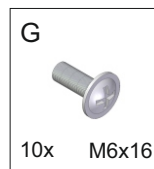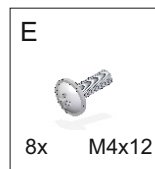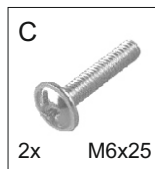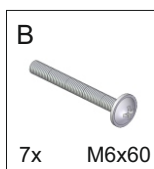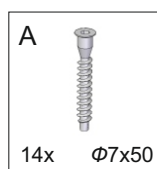


Комплектующие

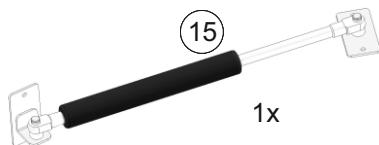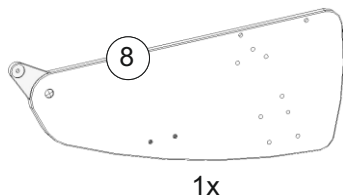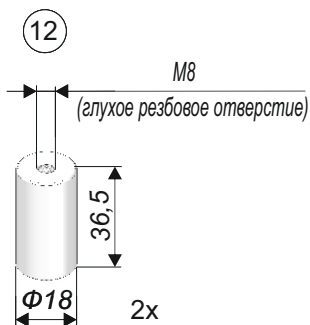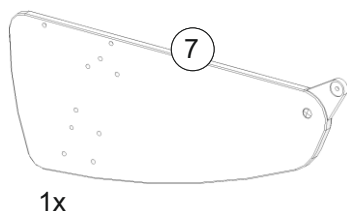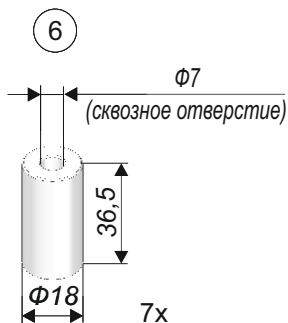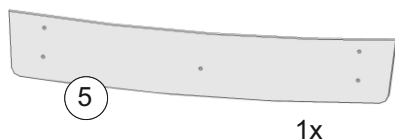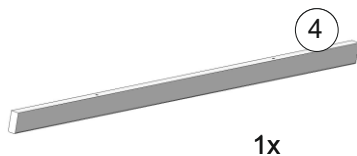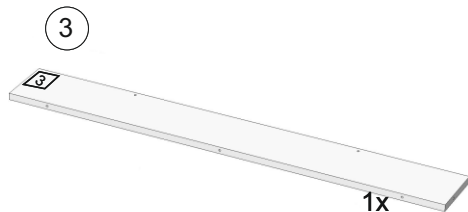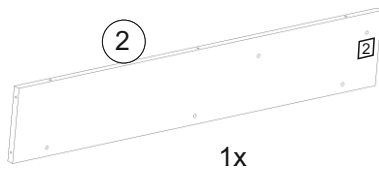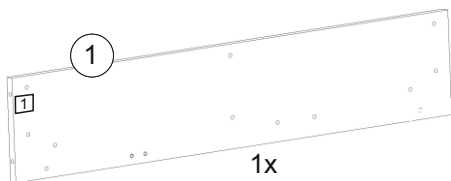


На рисунке показаны столешницы парты «правша»
различие парты «левша»- зеркальное расположение столешниц

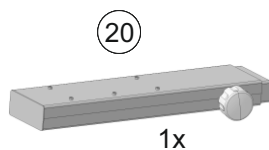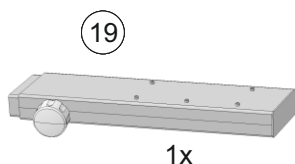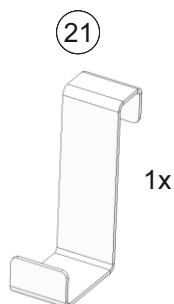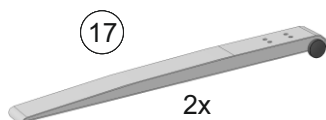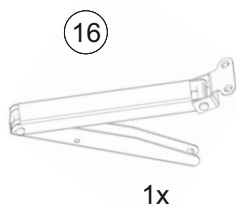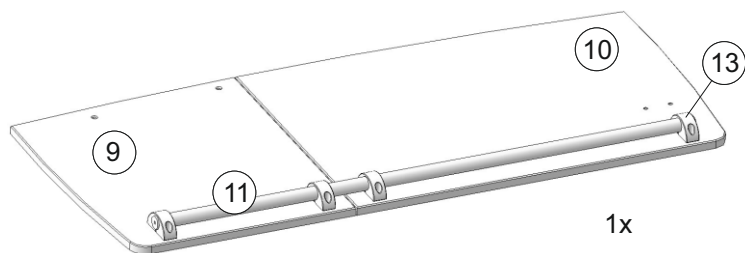


(упаковано в сборе
со столешницей)





1

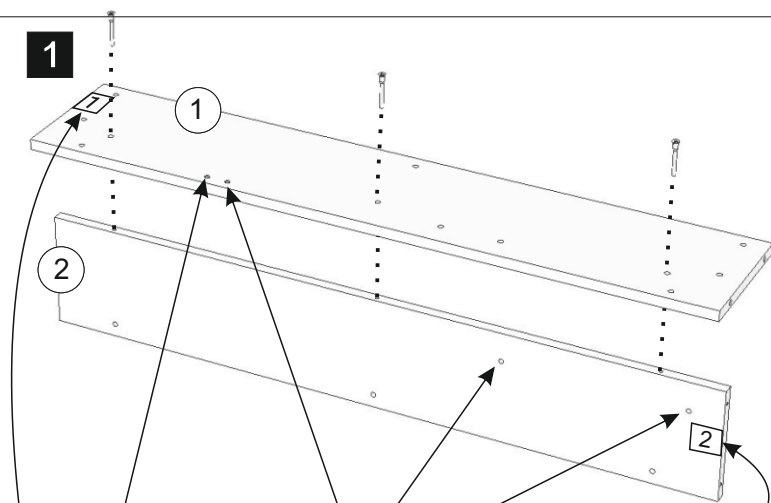


Внимание: обратить внимание на расположение отверстий и маркировочных табличек !!!
Для парты «левша» расположение отверстий зеркальное

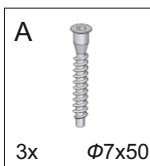


2

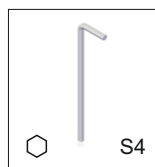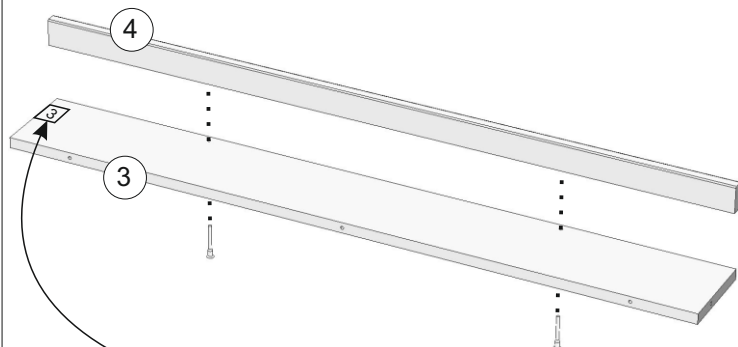




Внимание: обратить внимание на расположение отверстий и маркировочных табличек !!!

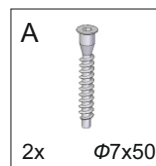





3

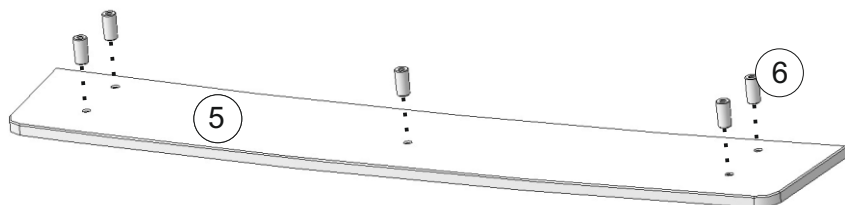




4

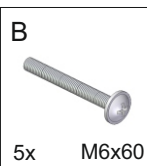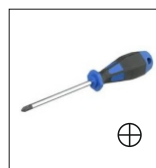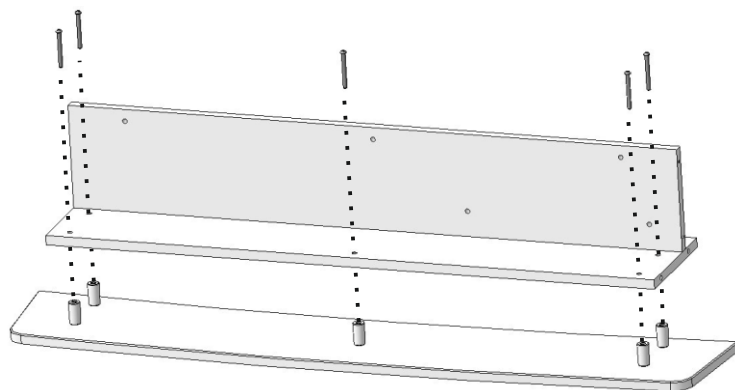


5

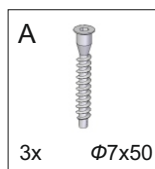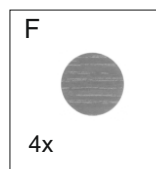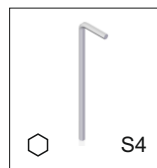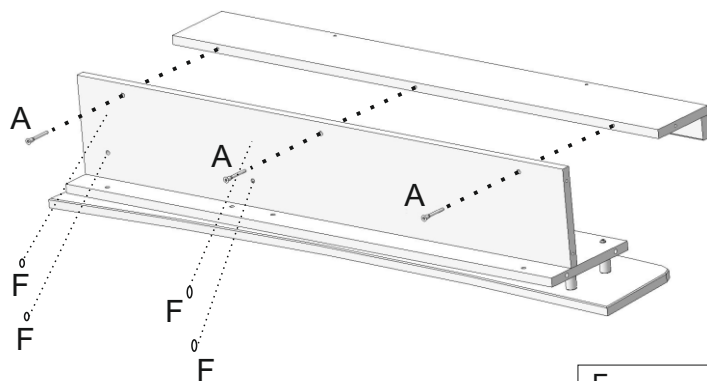

6

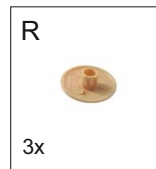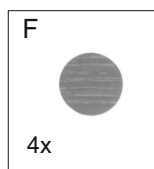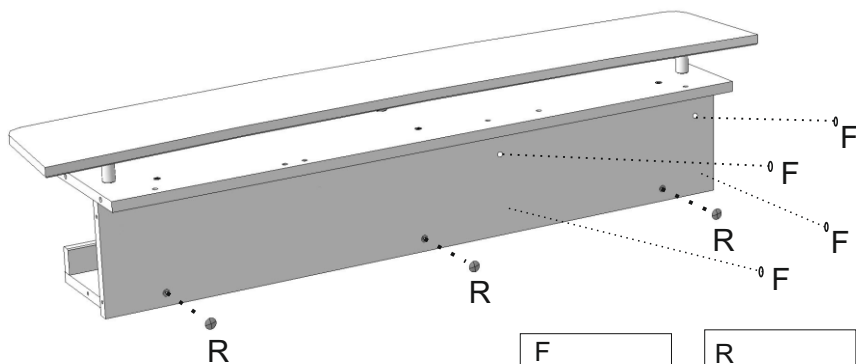

7

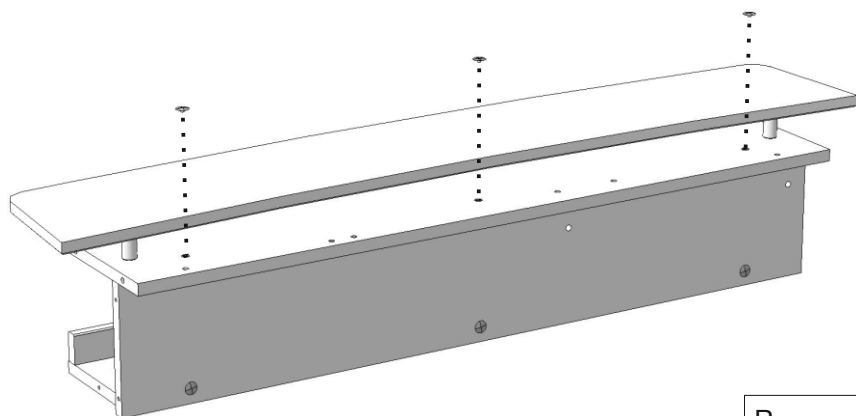


R



3x

8

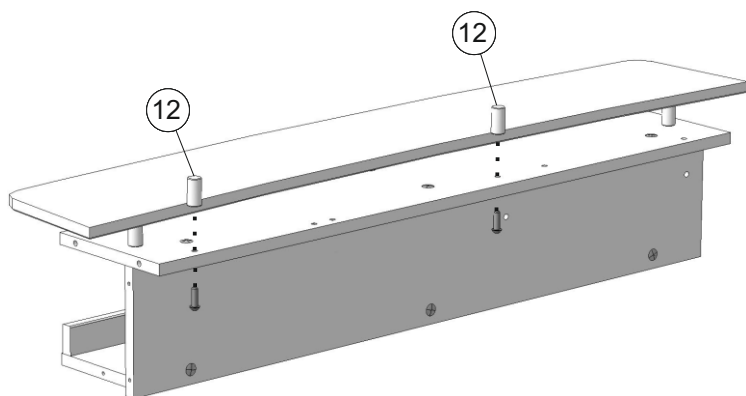


i




2x

M8x25



9

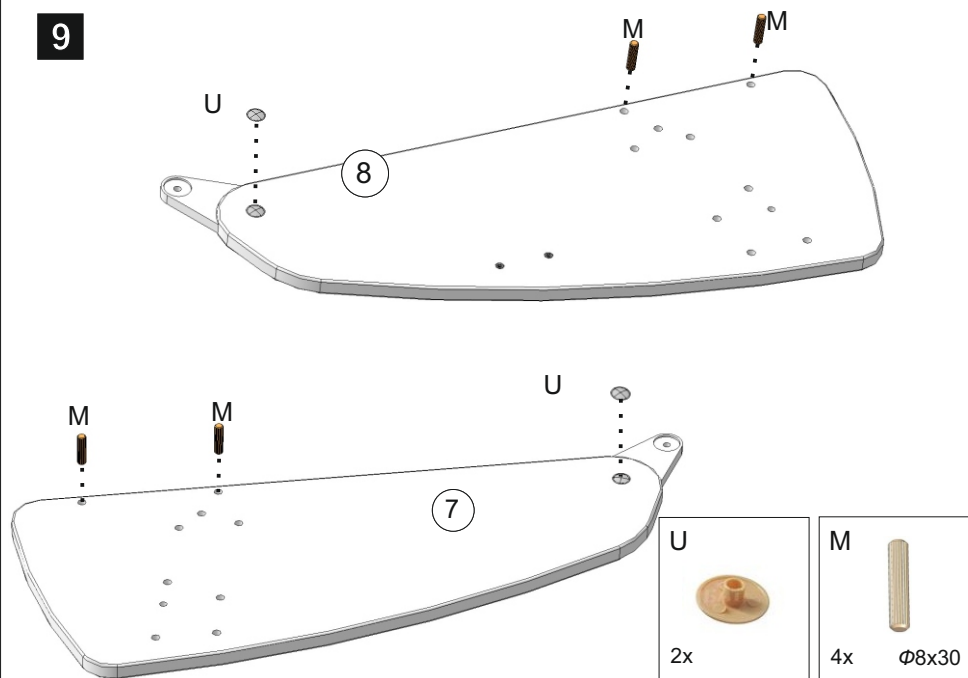


10

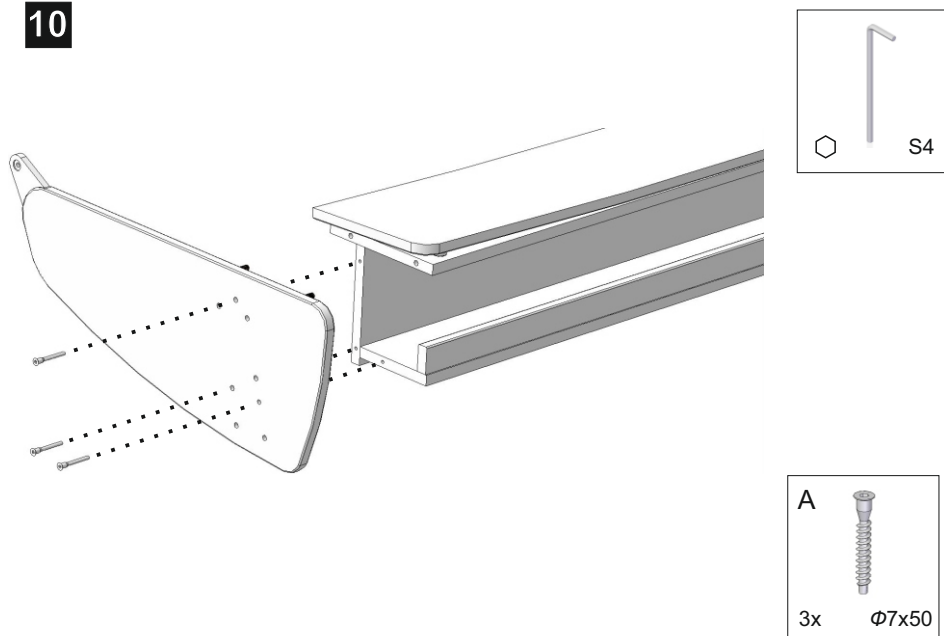




11

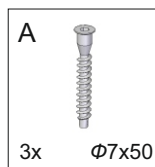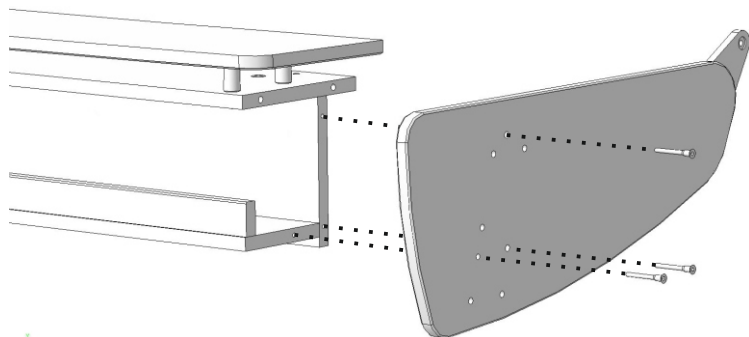



12

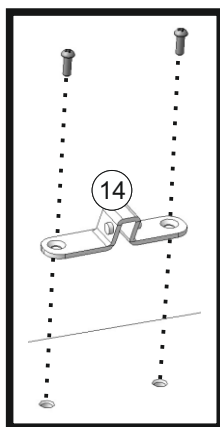

На рисунке показана сборка парты «правша»
различие парты «левша»-
зеркальное расположение столешниц

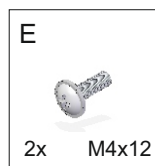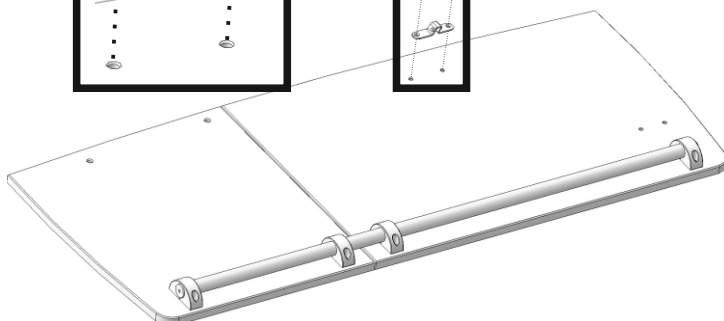

13

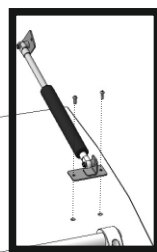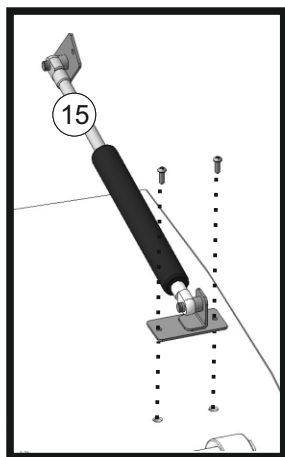



E



2x M4x12

На рисунке показана сборка парты «правша»
различие парты «левша»- зеркальное расположение столешниц

14

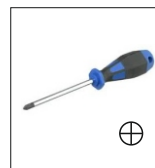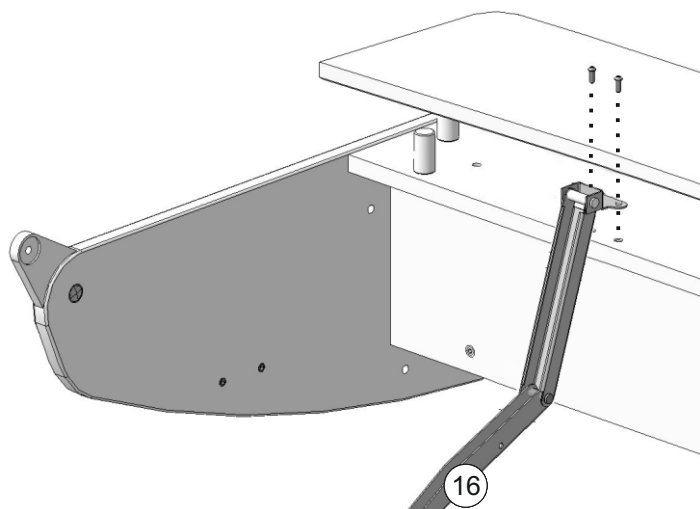


E



2x M4x12


На рисунке показана сборка парты «правша»
различие парты «левша»- зеркальное расположение столешниц

15

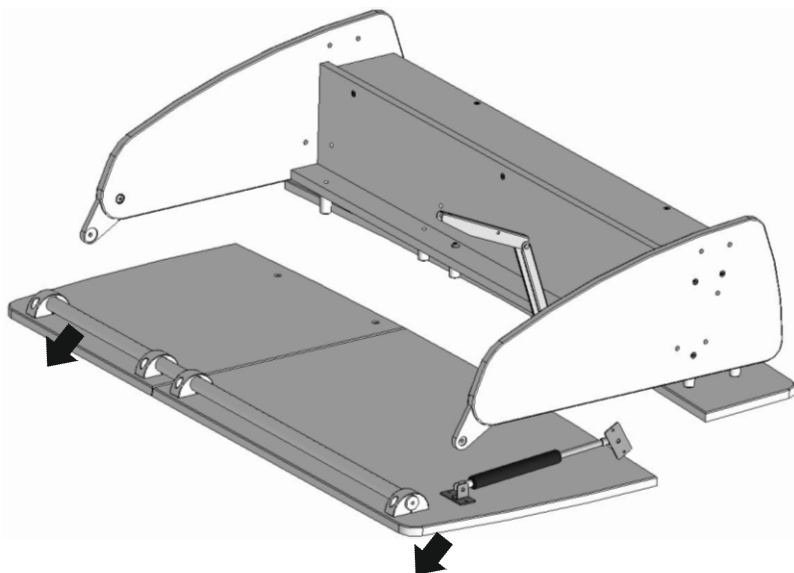



На рисунке показана сборка парты «правша»
различие парты «левша»- зеркальное расположение столешниц

16

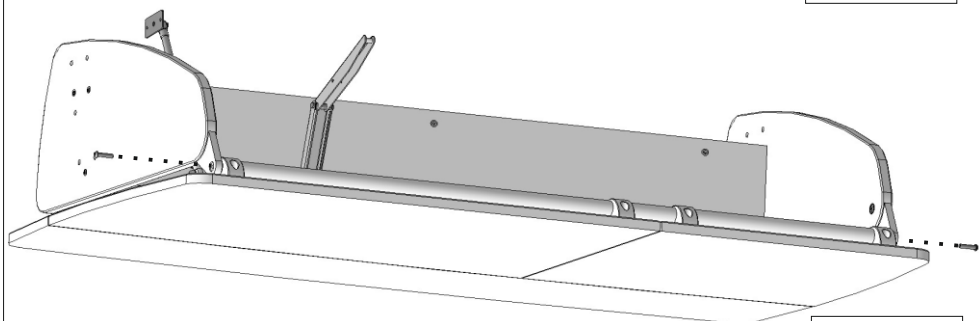

На рисунке показана сборка парты «правша»
различие парты «левша»- зеркальное расположение столешниц




17

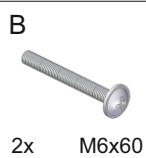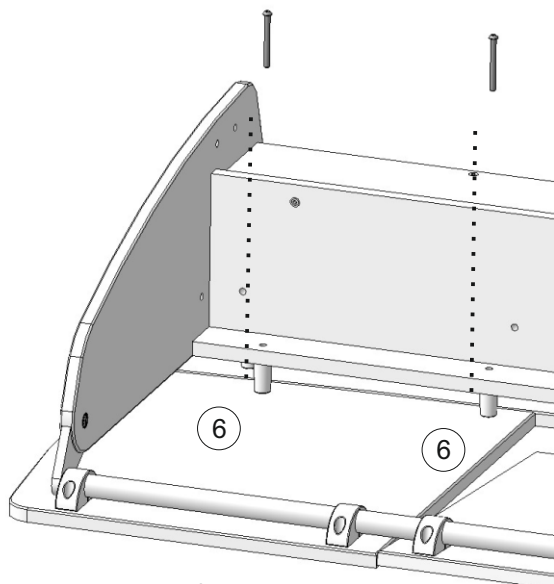





На рисунке показана сборка парты «правша»
различие парты «левша»- зеркальное расположение столешниц

18




На рисунке показана сборка парты «правша»
различие парты «левша»- зеркальное расположение столешниц

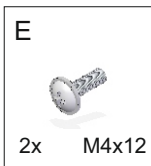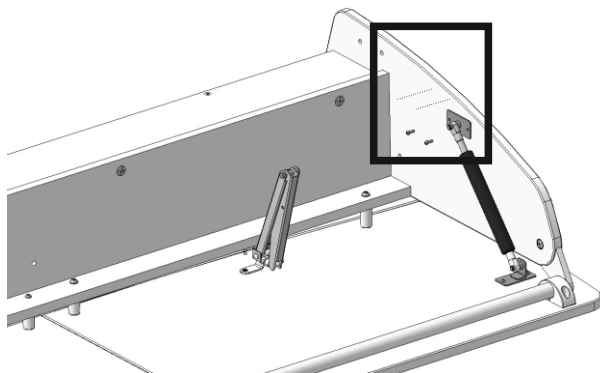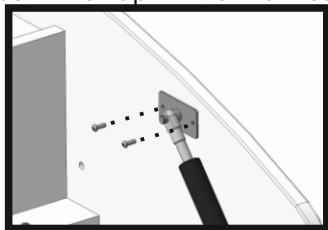


19

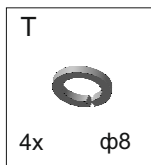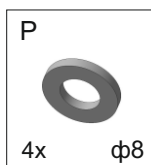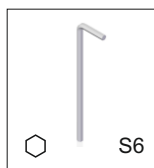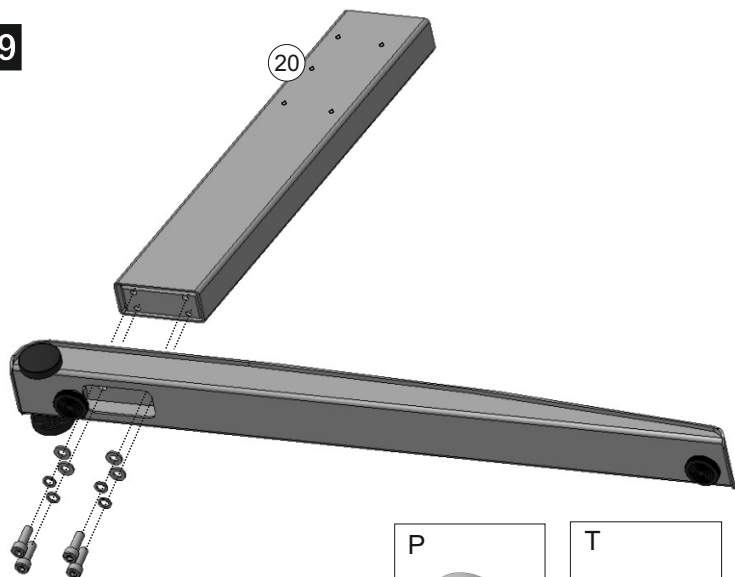




20

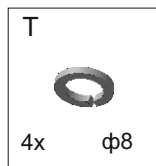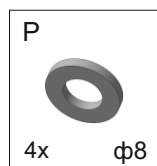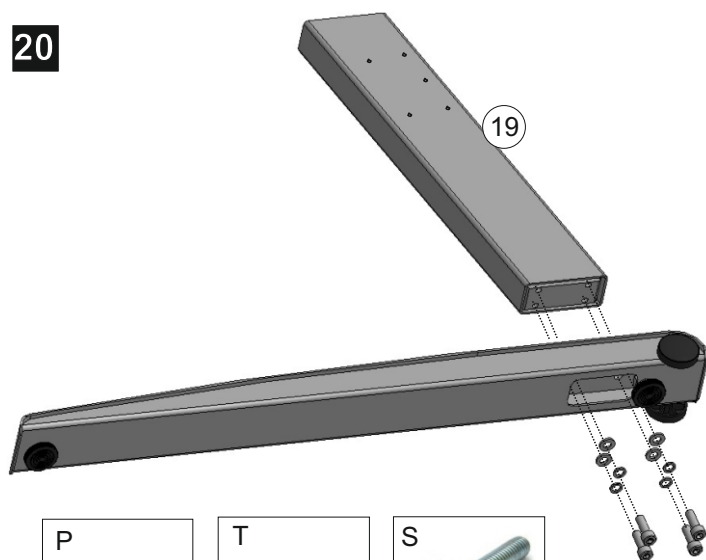



21

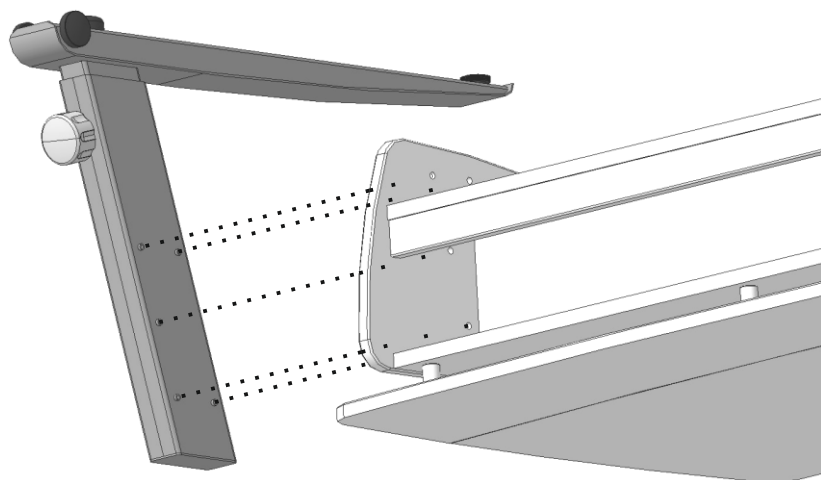

22

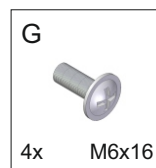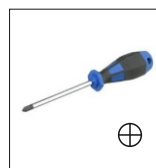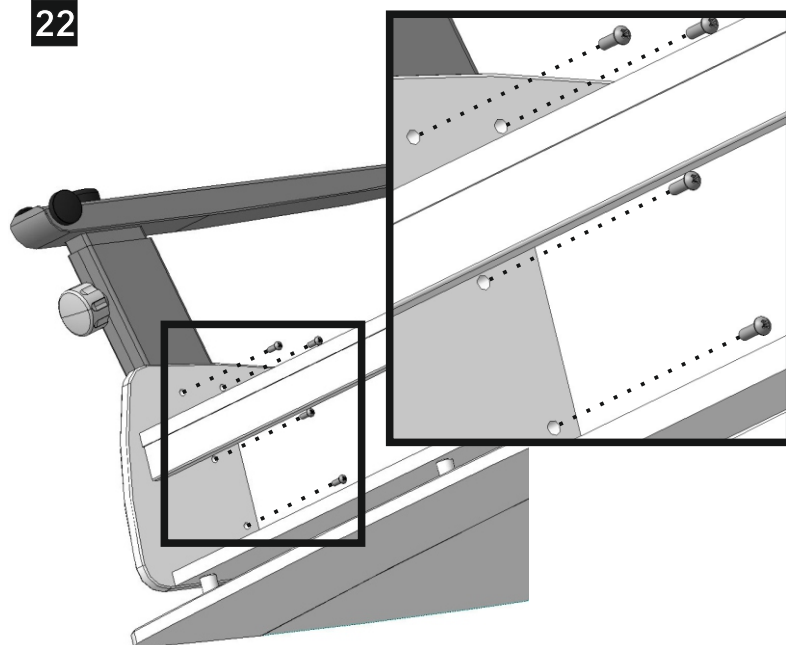

23

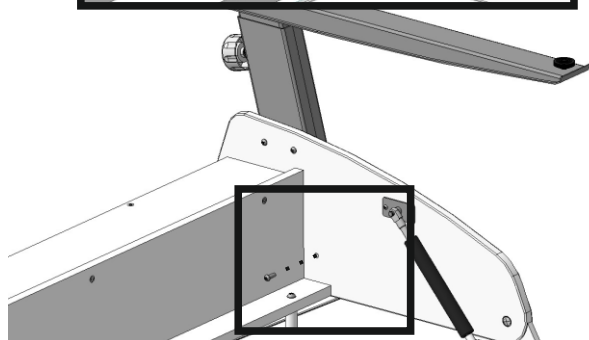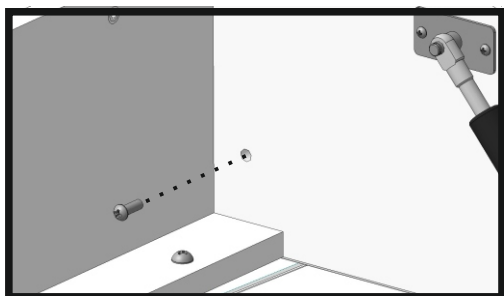



G





1x

M6x16



24

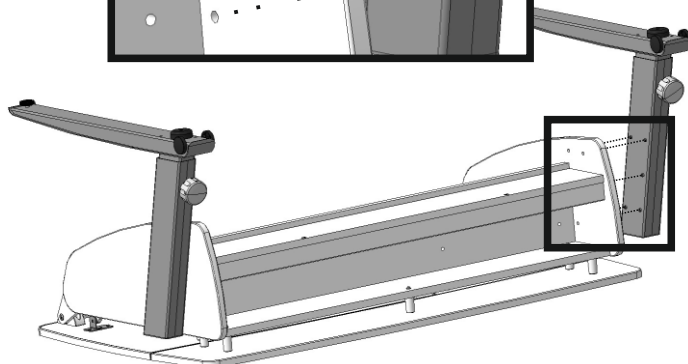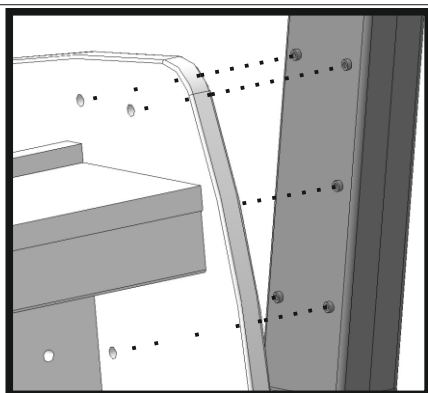


25

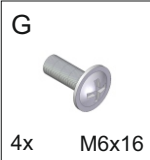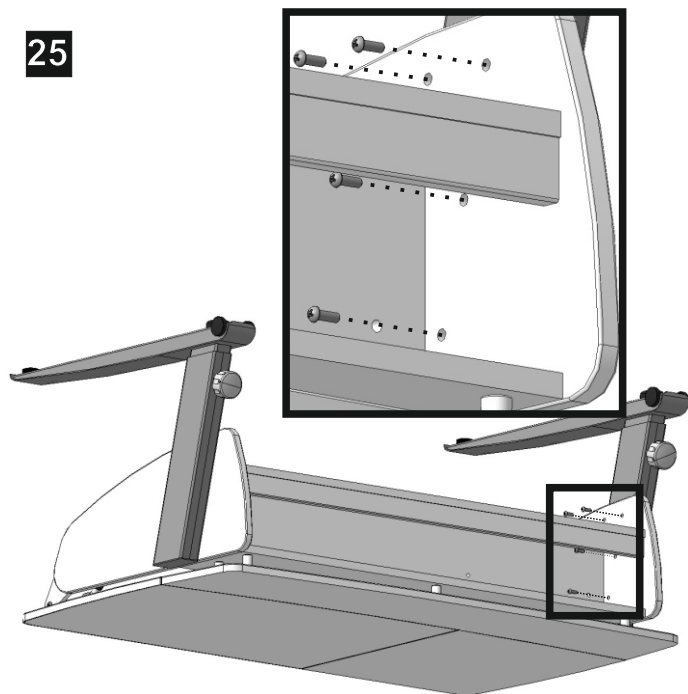


26

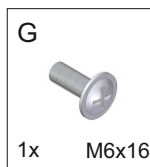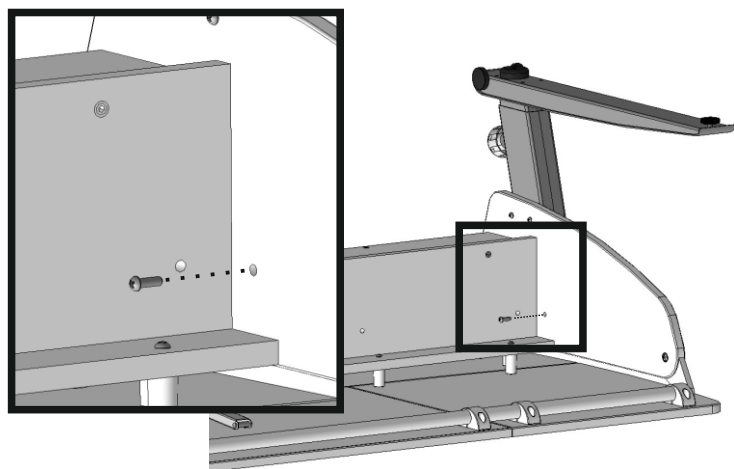


27

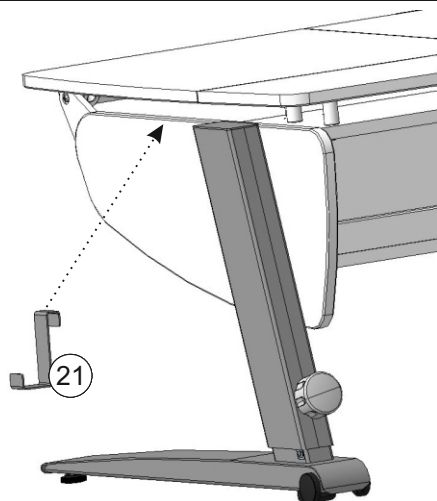

28

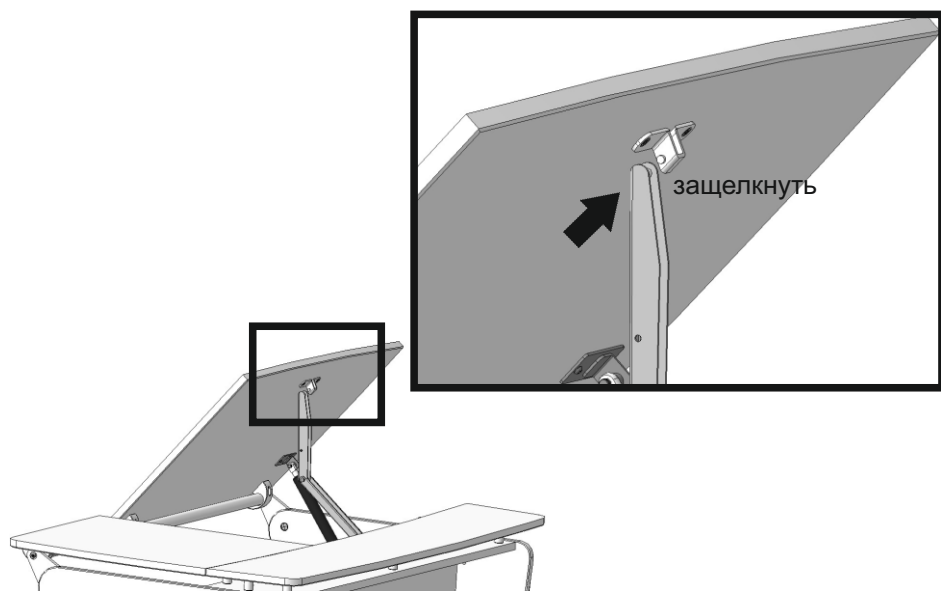


29

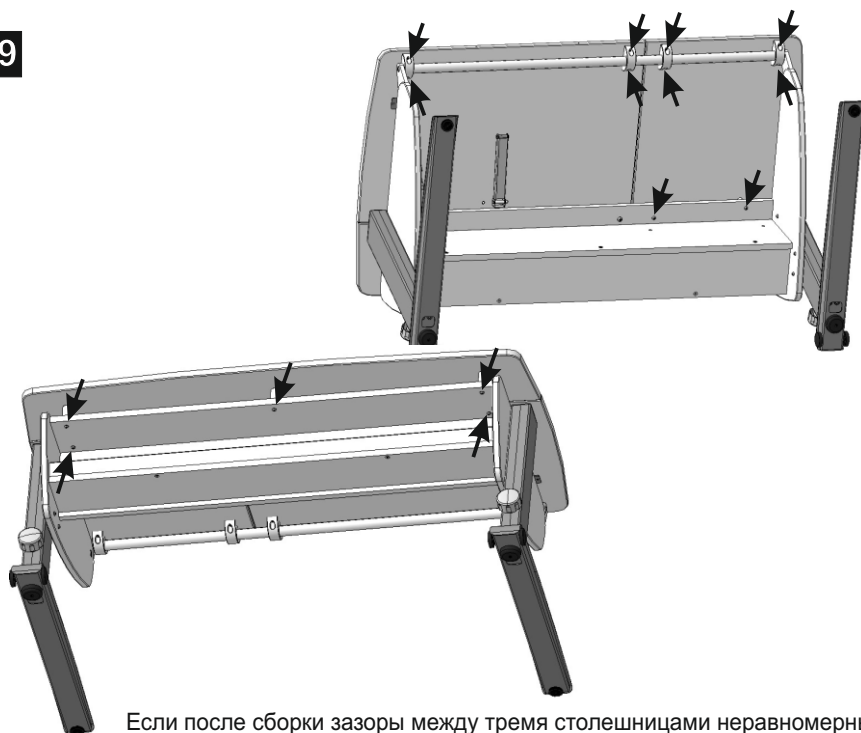


Если после сборки зазоры между тремя столешницами неравномерны, ослабить затяжку винтов, крепящих столешницы (указаны стрелками), выставить зазоры, затем затянуть указанные винты.

30

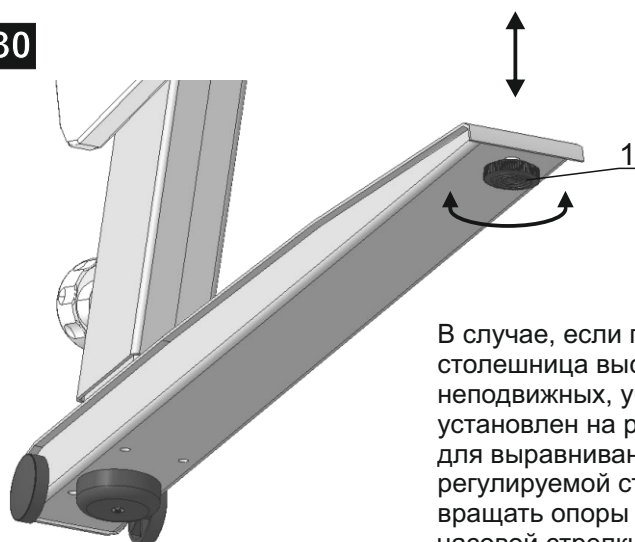

В случае, если подвижная столешница выступает относительно неподвижных, убедиться что стол установлен на ровную поверхность и для выравнивания неподвижной и регулируемой столешниц стола, вращать опоры 1 по или против часовой стрелки.

Регулировка высоты стола

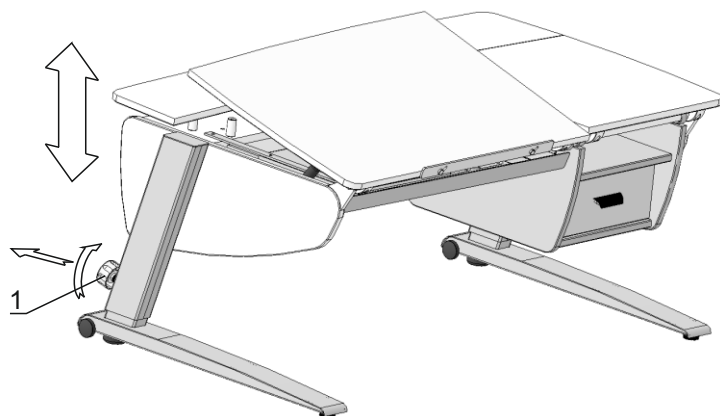

Для регулировки высоты стола необходимо:

А) убедиться что фиксатор 1 закручен до упора

Б) ослабить его затяжку пятью движениями против часовой стрелки

В) оттянуть фиксатор на себя и поднять или опустить стол на сантиметр, и **обязательно отпустить фиксатор**, и продолжать регулировать высоту **придерживая стол от падения** до щелчка фиксатора.



Таким образом стол изменит высоту на 1 уровень.

Чтобы поменять высоту стола на следующий уровень повторите пункт В.





Г) затяните фиксатор вращая его по часовой стрелке

Д) повторите пункты А, Б, В, Г на другой опоре стола

Рекомендуемые значения высоты стола

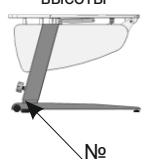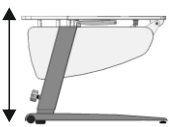рост	позиция фиксатора высоты	высота стола
		
115-130	1-2	520-550
130-145	3-4	580-610
145-160	5-6	640-670
160-175	7-8	700-730
175+	9	760

Установка упора для предотвращения скатывания предметов с наклонной столешницы столов АСТЕК (поставляется в сборе со столешницей)

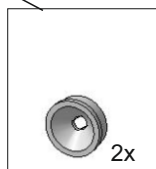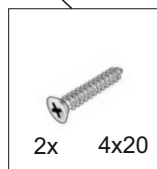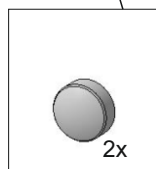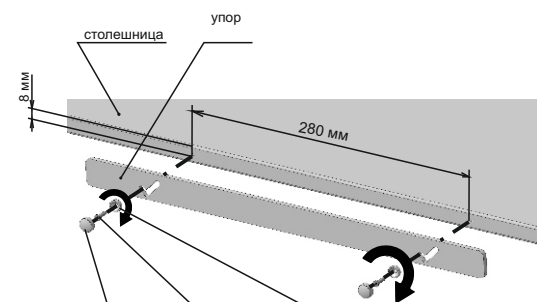


!!! Внимание: саморез 4x20 закрутить с таким усилием, чтобы можно было свободно менять положение упора в процессе эксплуатации.

Для предотвращения скатывания предметов с поверхности наклонной столешницы - выдвиньте, или задвиньте упор двумя руками по направлению стрелок.






Установка тумбы (устанавливается не на все комплектации стола)

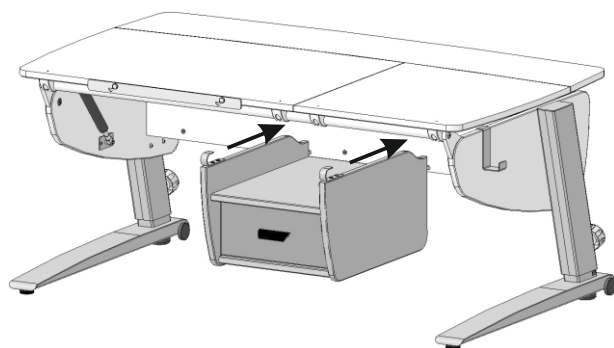


Внимание!!!

Тумбу устанавливать желательно вдвоем.
Прикручивать тумбу к задней панели необходимо
придерживая ее от падения.

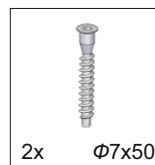
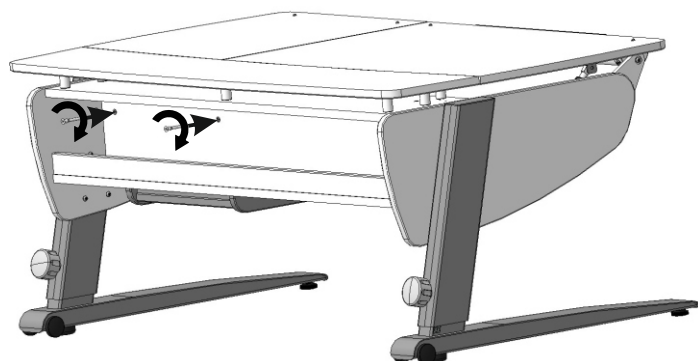
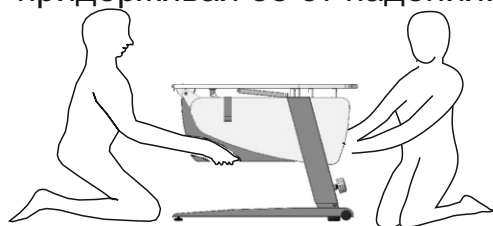


34

**Установка выдвижного ящика малого (металлического)
(устанавливается не на все комплектации стола)**




Задвинуть до упора, насадив на ось вращения столешницы, прижать до упора влево

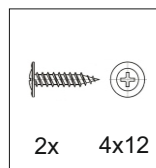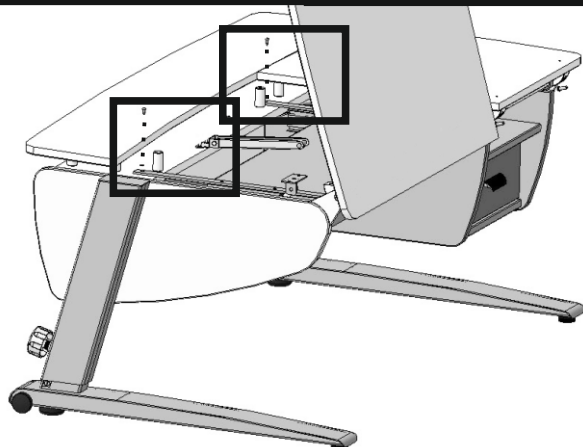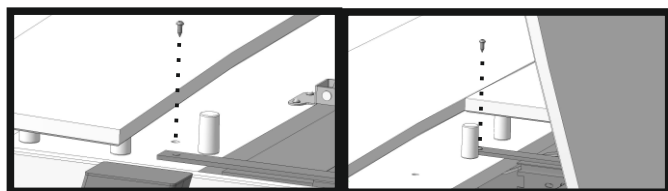

35


Установка выдвижного ящика (широкого) (устанавливается не на все комплектации стола)

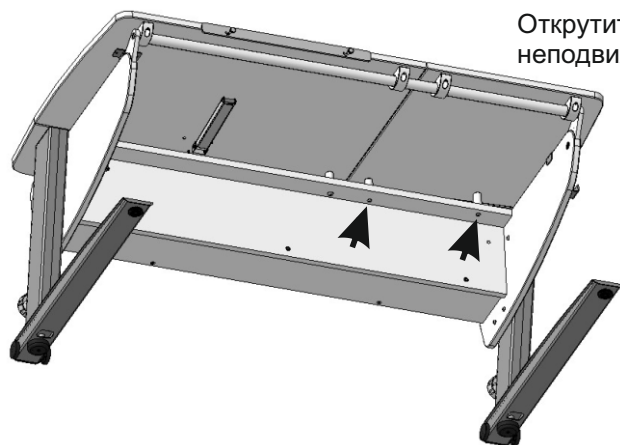


Открутить винты крепления
неподвижной столешницы M6x60






Собрать ящик согласно инструкции по сборке ящика.
Задвинуть его под столешницу, насадив крючки крепления на штангу стола.

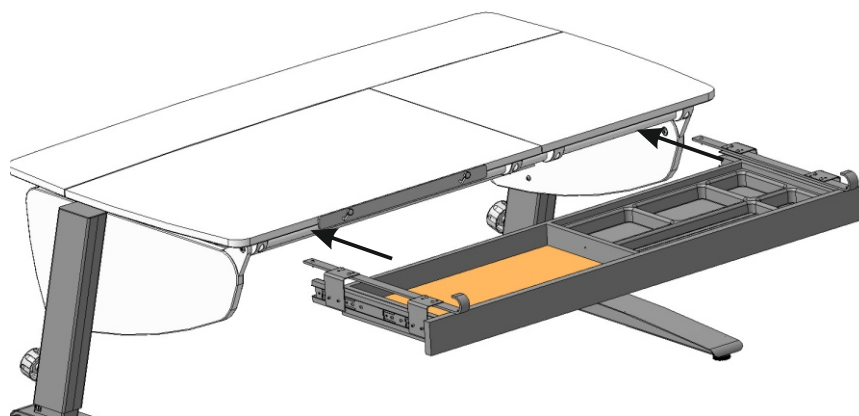

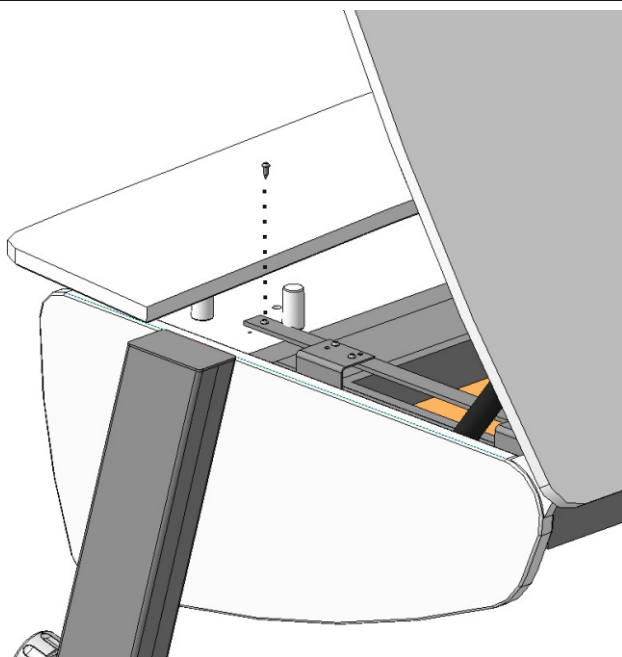




Закрепить саморезами 4x12 кронштейны крепления ящика к полке стола в имеющуюся разметку на полке.

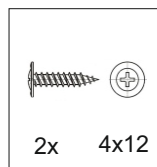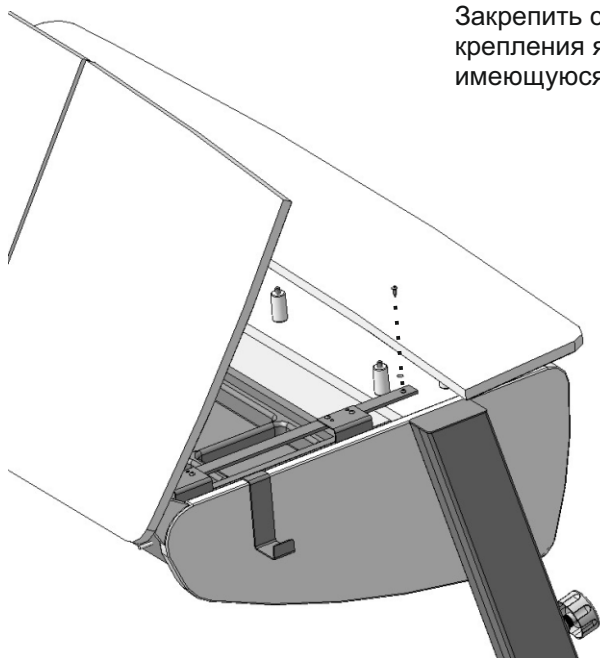

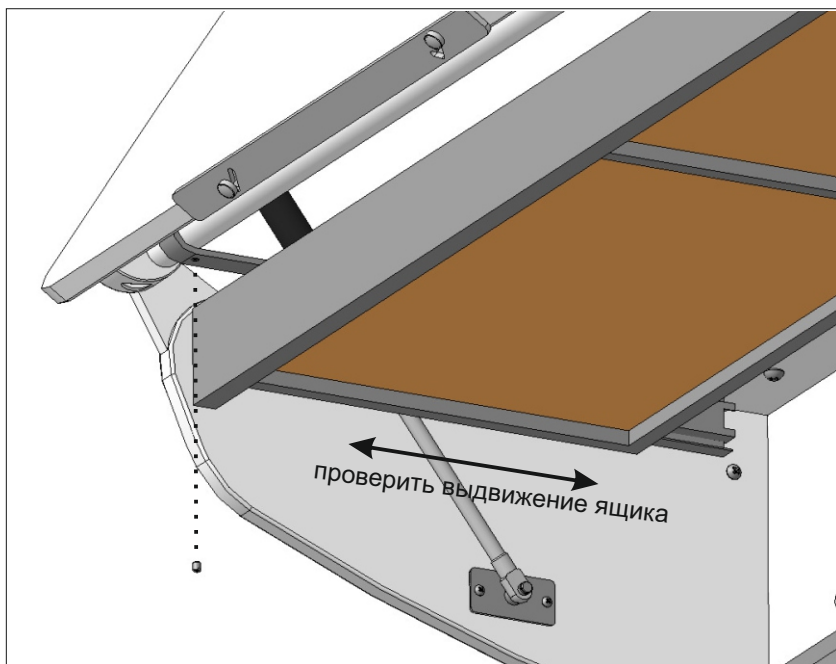

Убедившись что ящик свободно выдвигается зафиксировать кронштейны ящика на штанге стола установочными винтами M5x6

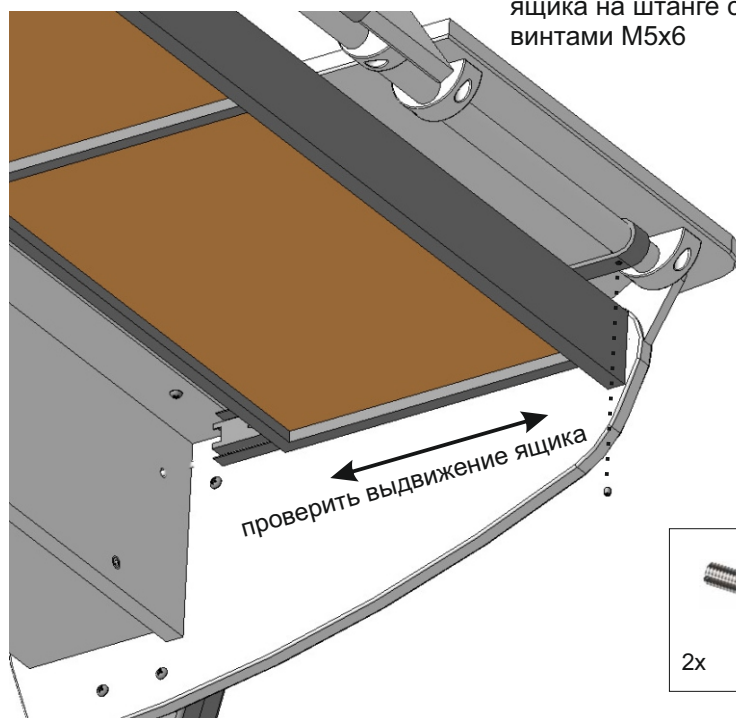

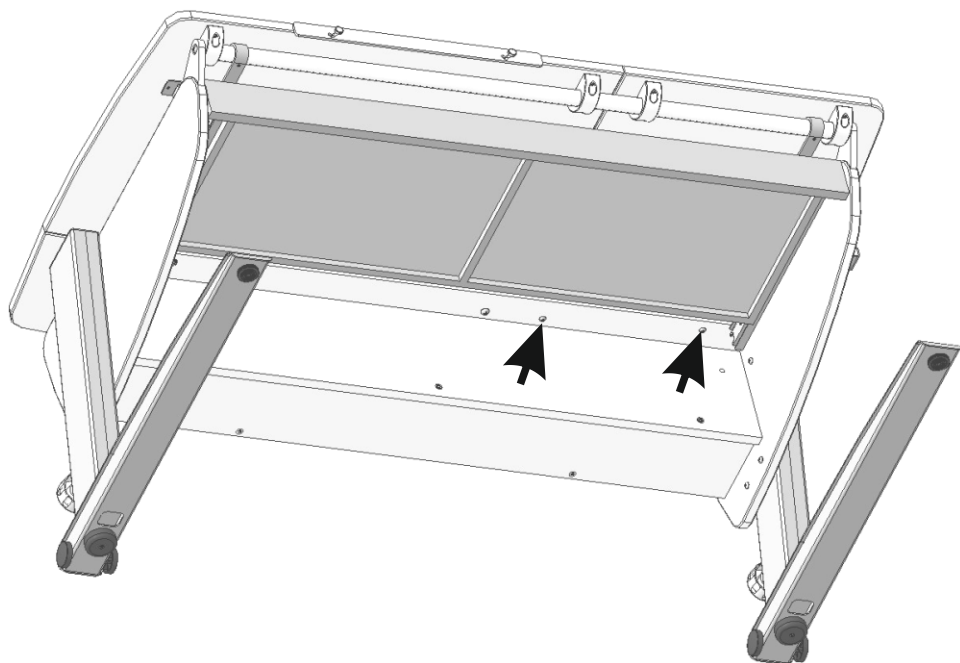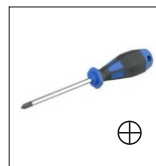

Закрепить столешницу открученными ранее винтами M6x60

Для заметок



Гарантийный срок - 24 месяца.

Срок службы - 5 лет.

ООО "Астек-Элара"

428034 Россия, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 34А

тел.: (8352) 41-21-22

e-mail: astek@chebnet.com