



2. Сборка столешницы
- 2.1 Металлические шканты Папа в стыковочную поверхность столешницы 3 уже вставлены. Металлические шканты Мама в столешницу 4. уже вставлены
- 2.2 Собрать две половинки в столешницу круглой формы.

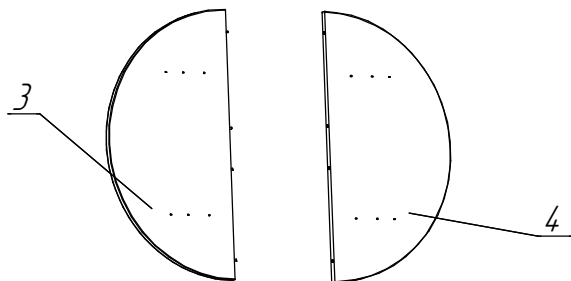


3. Сборка механизма внешнего крепления к корпусу

- 3.1 Крепление механизма производить саморезами 4x16 по отмеченным точкам на доковине (по разметке).

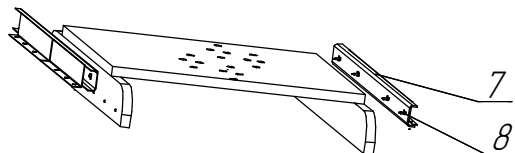


4. Сборка карода с механизмом внешнего крепления к столешнице.

- 4.1 Крепление механизма производить саморезами 4x16 по отмеченным точкам на столешницах (по разметке).

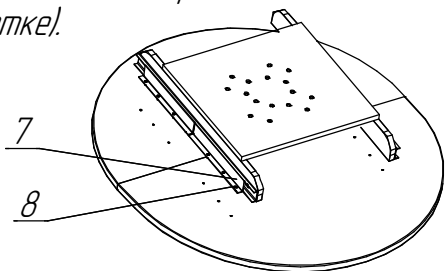


5. Сборка ножек к корпусу.

- 5.1 Крепление ножек производить винтами М6х12.

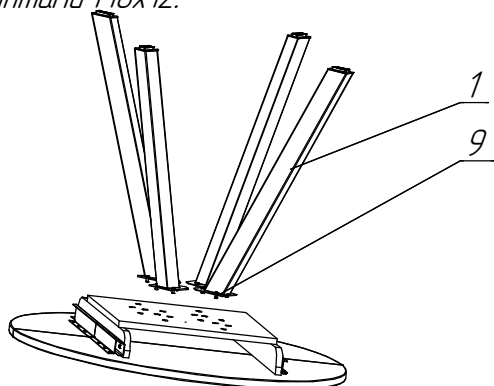

6. Вставка собранная

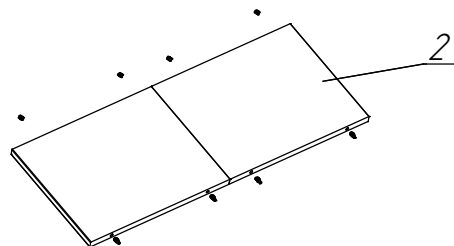




Астек-Элара




Стол круглый раздвижной "Астек"

Инструкция по сборке

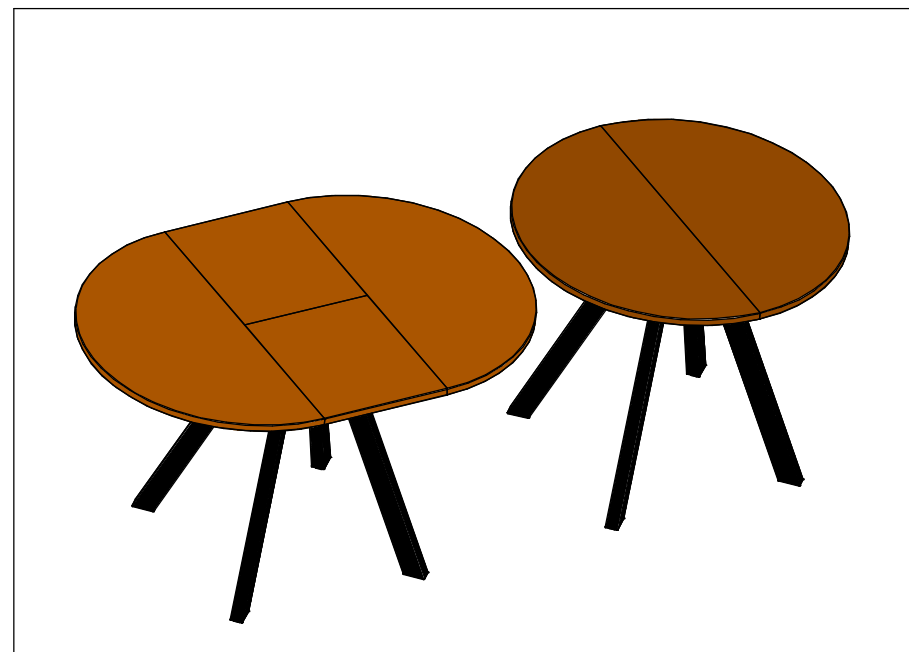


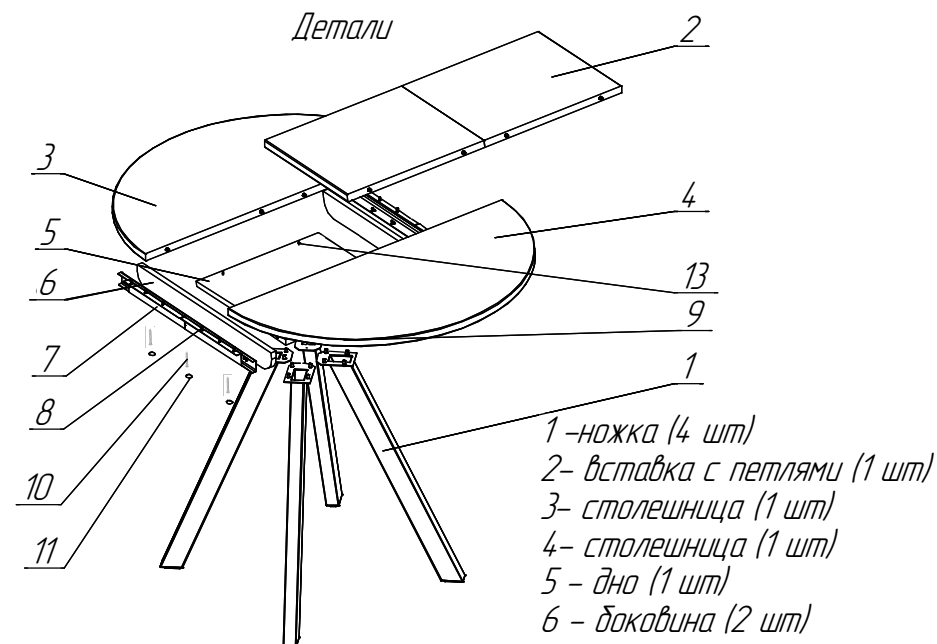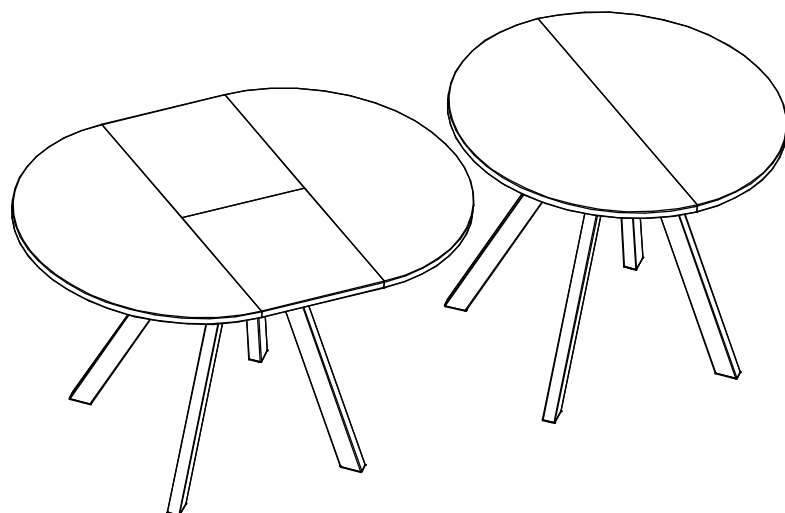

Сборочная фурнитура

7. Механизм внешнего крепления 1 комплект	8. Саморез 4x16 24 шт	9. Винт М6х12 16 шт	10. Евровинт Ø 7х50 6 шт	11. Заглушка на евровинт 6 шт
				
12. Ключ шестигранный 1 шт	13. Полкодержатель 4 шт			
				

1. Сборка корпуса

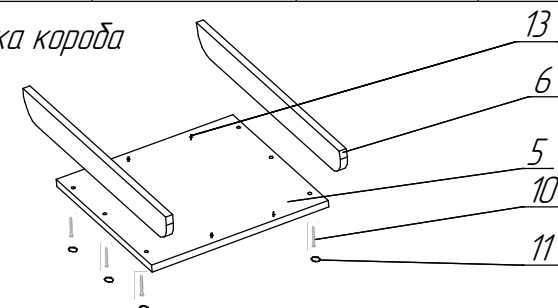

Дно 5 установить на доковинах 6 и закрепить еврвинтами 10 (по 3 еврвинта на каждую доковину). Евровинты скрыть заглушками 11.
Ко дну 5 установить полкодержатели 13.

Указания по безопасности

Сборка должна выполняться только лицами, имеющими необходимые навыки.

Сборку производить на ровной, чистой поверхности.

Мебель использовать только по прямому назначению.

Максимальная нагрузка на столешницу составляет 20 кг.

Срок службы- 5 лет.

Гарантийный срок - 24 месяца для бытовой мебели

- 18 месяцев для мебели для общественных помещений

428034, Россия, г. Чебоксары, ул. Университетская, 34 «А»,
тел. 8-(8352) 41-21-22, E-mail: astek@chebnet.com