


Астек




Стол одноместный регулируемый “ЛИДЕР”

Инструкция по сборке ИС 11.10.22

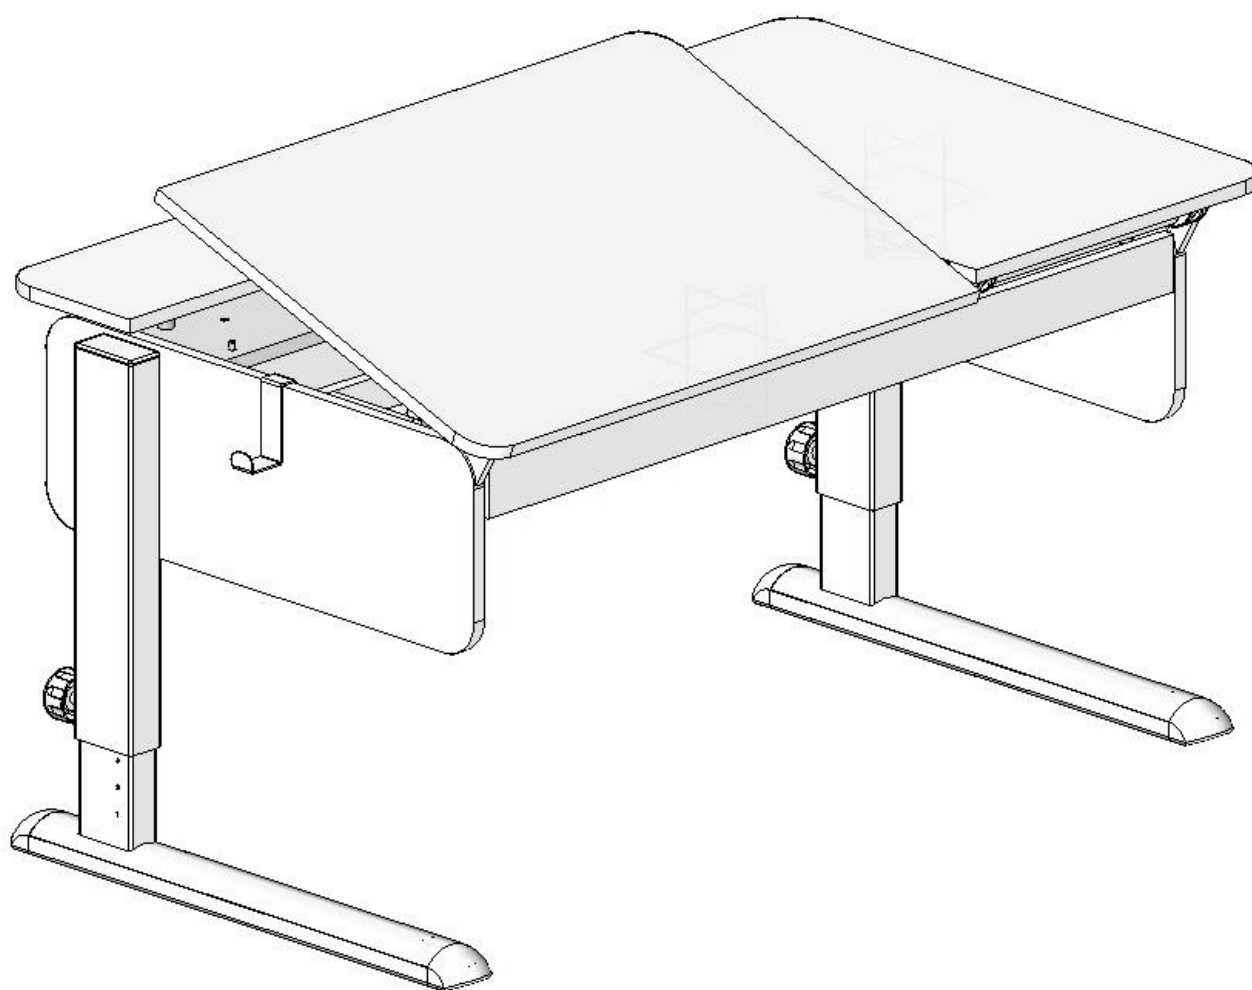

Основные размеры, см

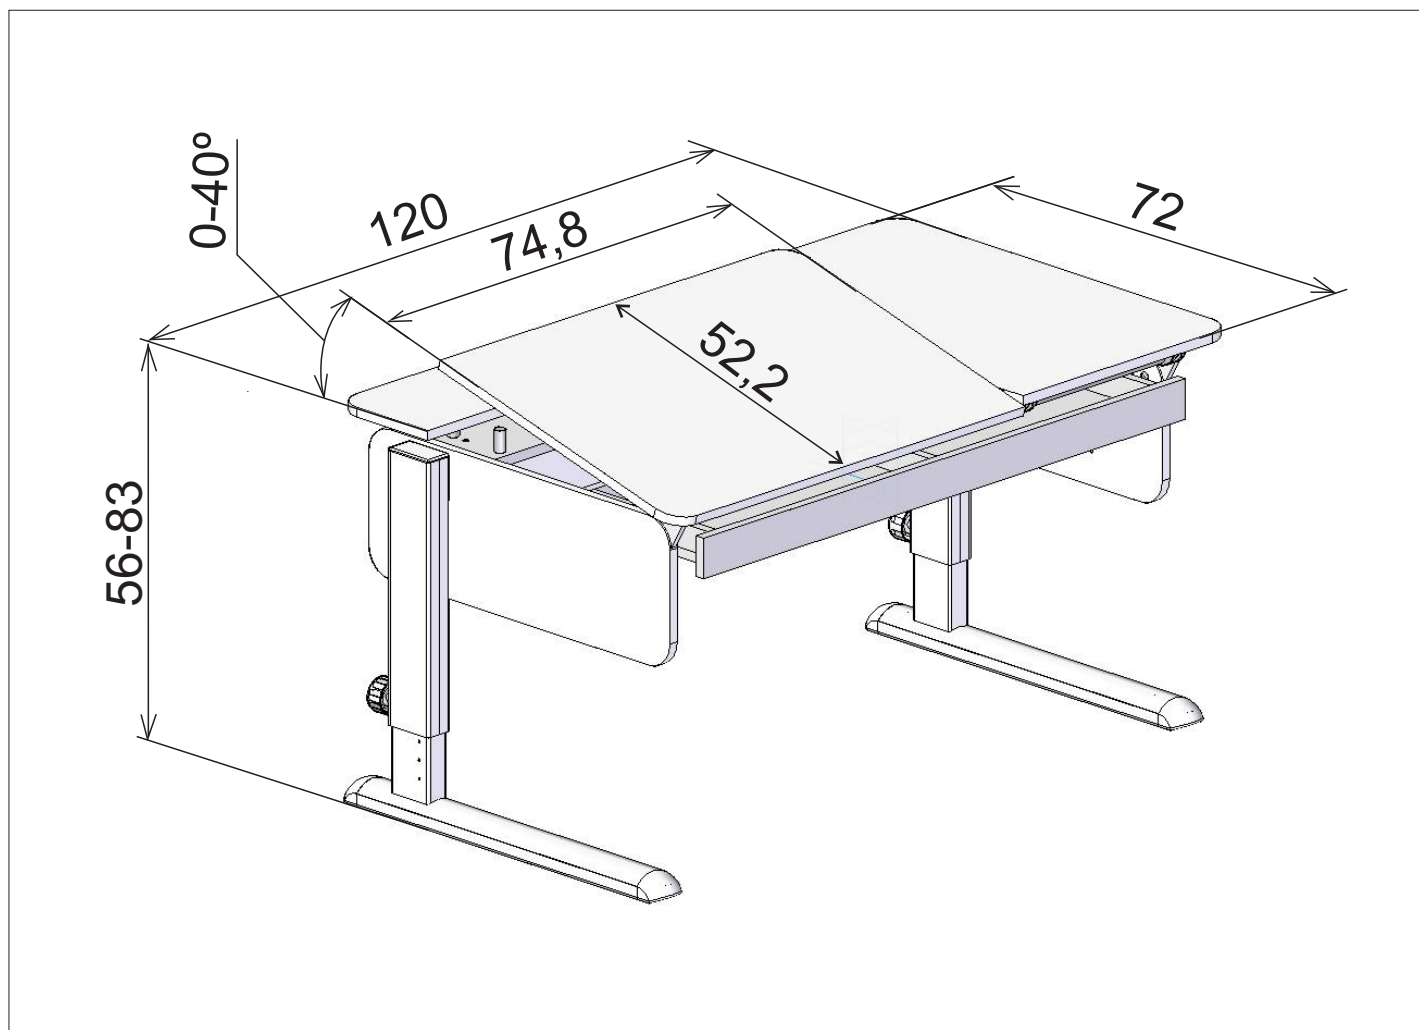

Указания по безопасности

- Сборка должна выполняться только лицами, имеющими необходимые навыки
- Сборку производить на ровной, чистой поверхности
- Мебель использовать только по прямому назначению
- Максимальная нагрузка на неподвижную столешницу составляет 40 кг, на подвижную- 7 кг.

Срок службы- 10 лет.










Гарантийный срок- 24 месяца.

428034, Россия, г.Чебоксары, ул. Университетская, 34 «А»,
тел. (8352)41-21-22, E-mail: astek@chebnet.com








Необходимый инструмент







Крепежные детали и фурнитура

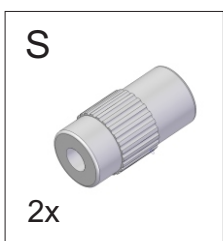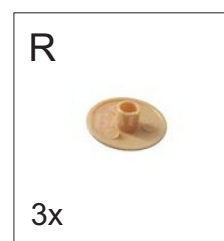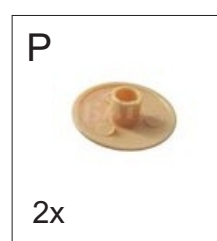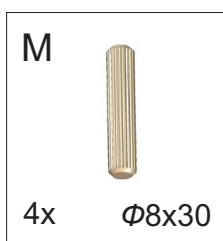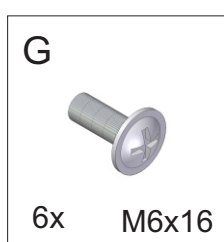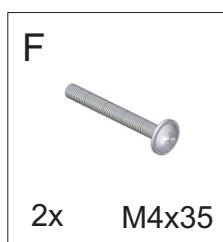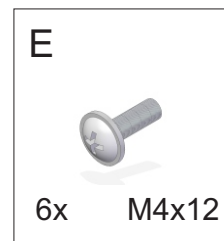
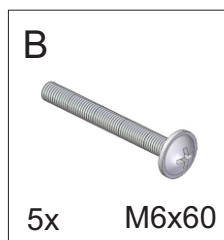
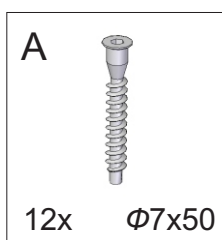


Комплектующие

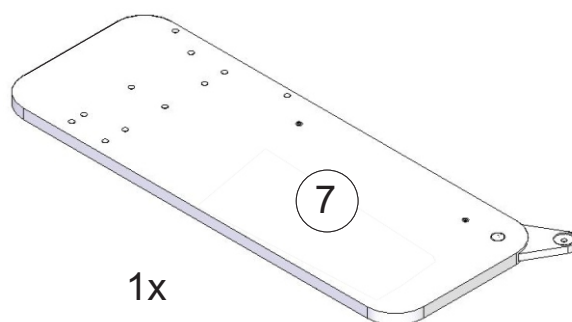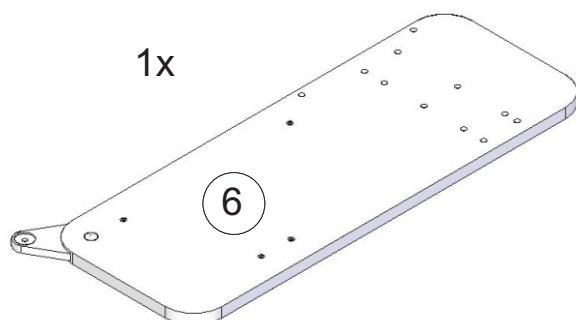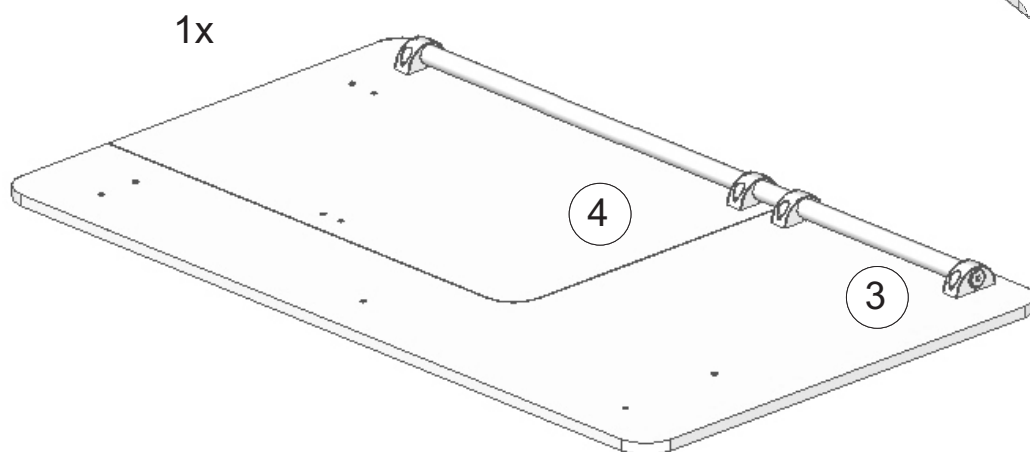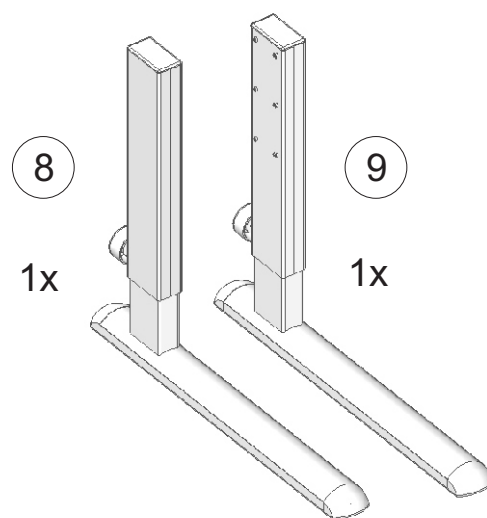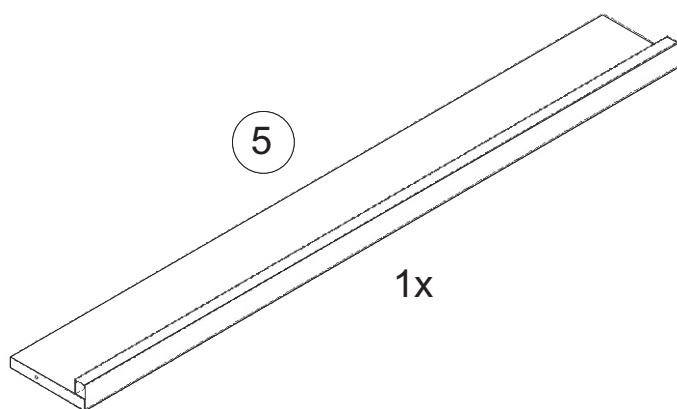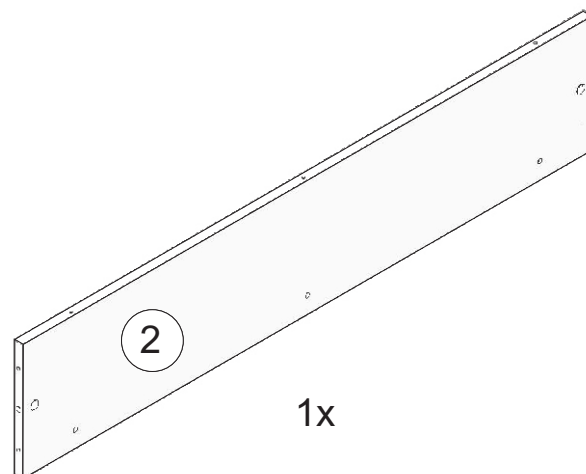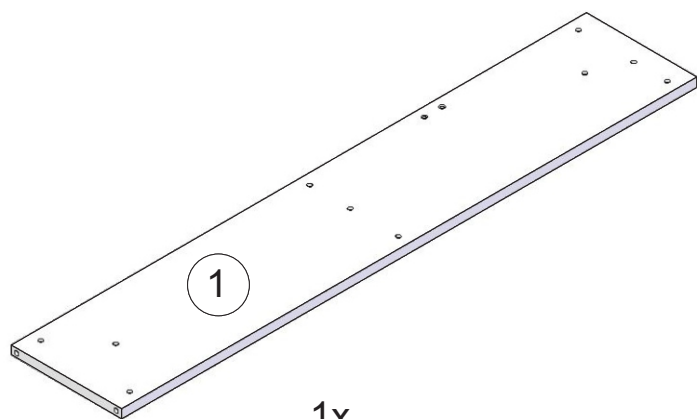


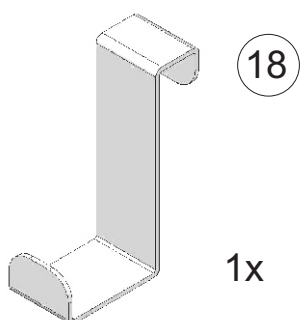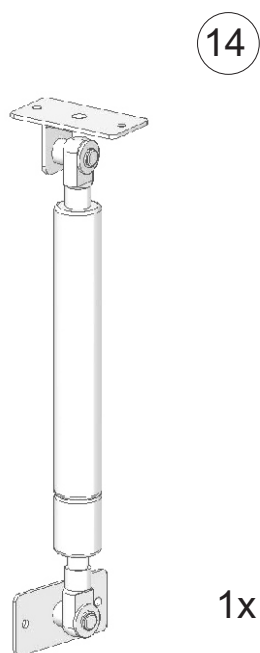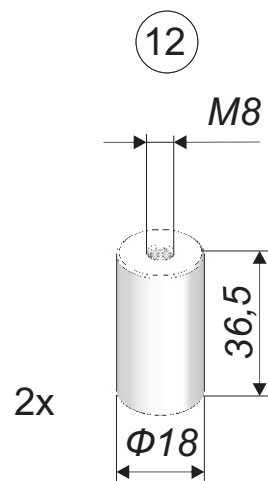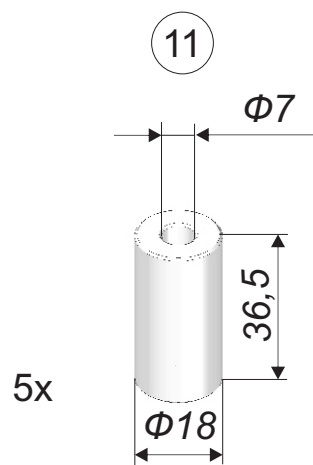

1

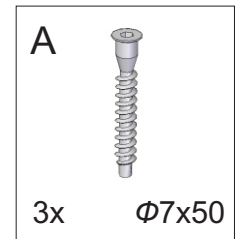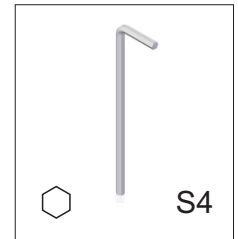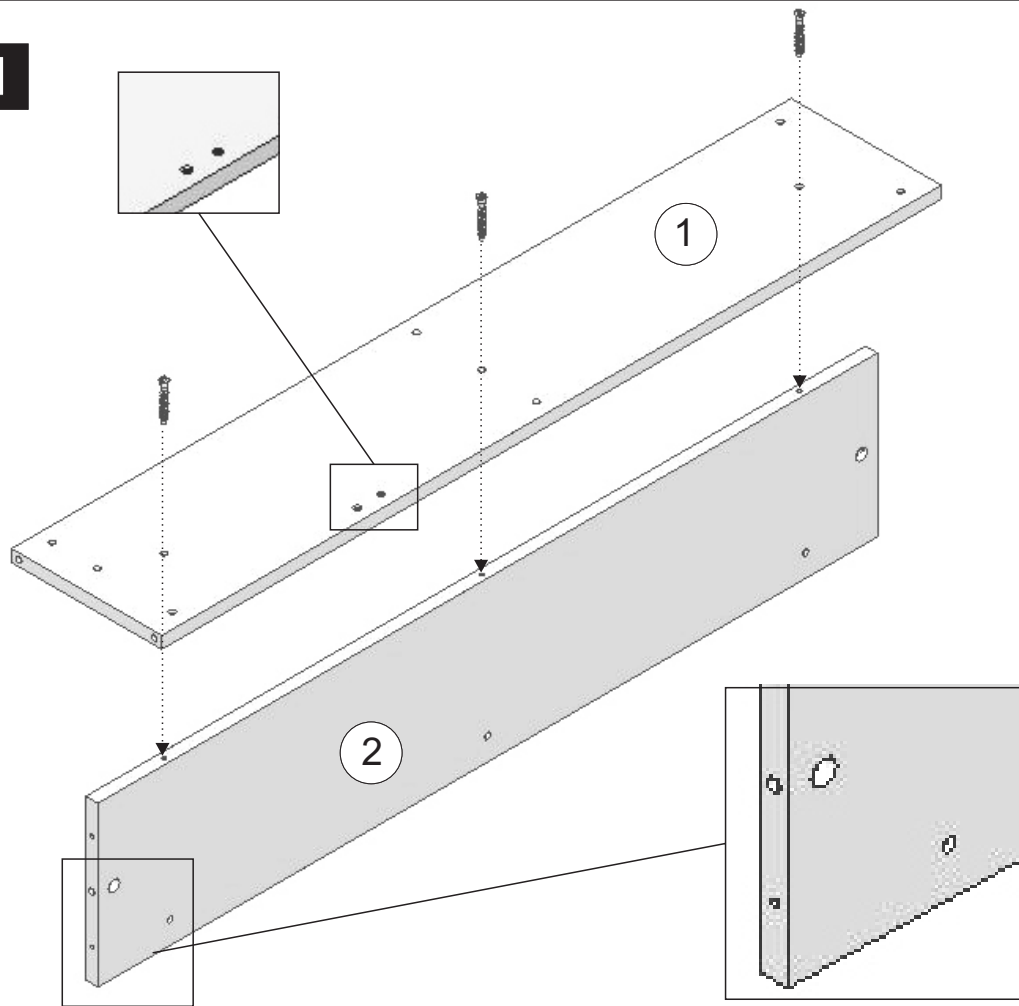



2

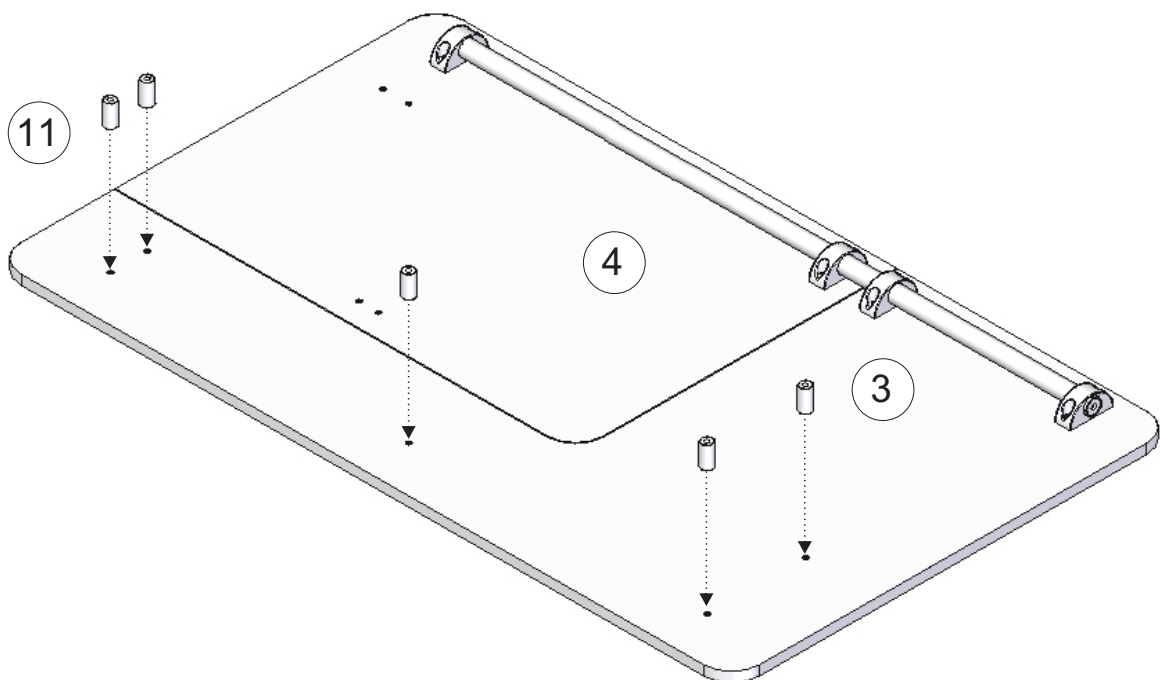





3

Важно !!!


Во избежание повреждения лицевой стороны столешницы не допускается закручивать винты другой длины, и производить сборку без детали 11. Перед началом данного этапа сборки убедитесь в том, что вы используете именно те винты, которые указаны в инструкции, и в том, что вы используете детали 11. Деталь 11 не допускается заменять деталью S.

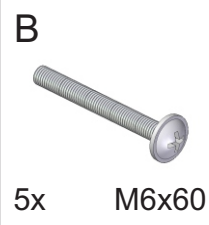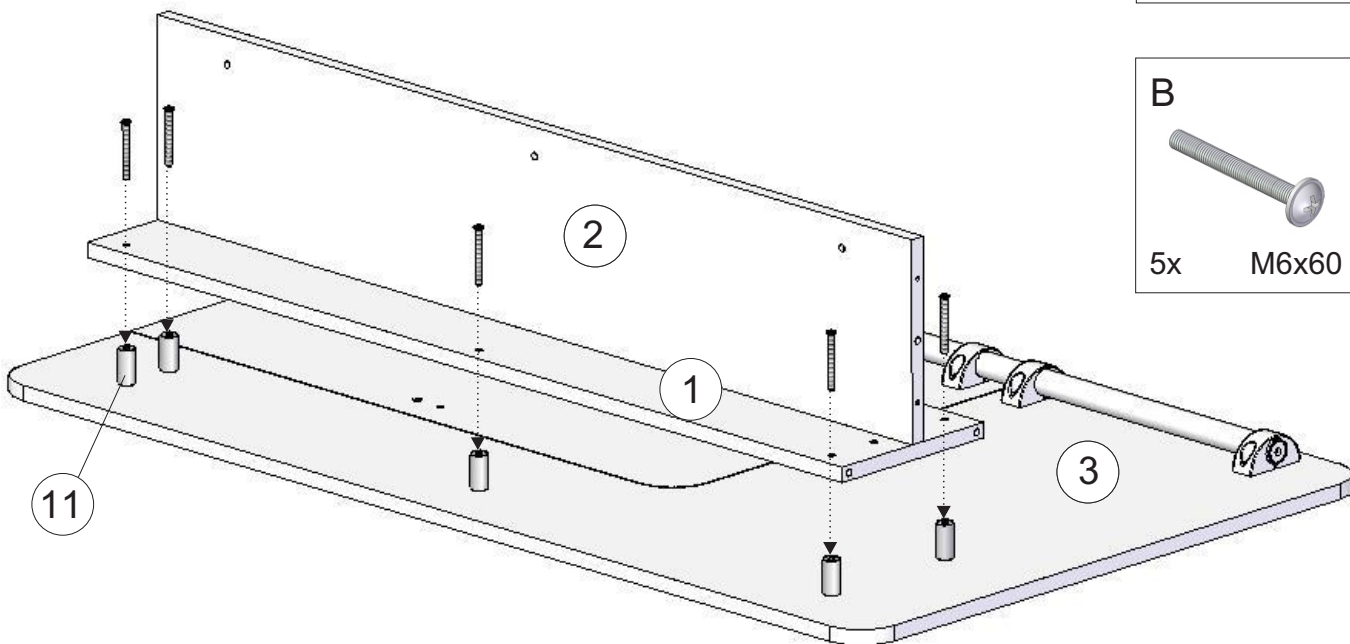

4

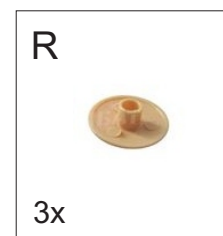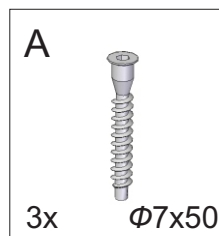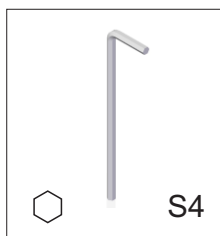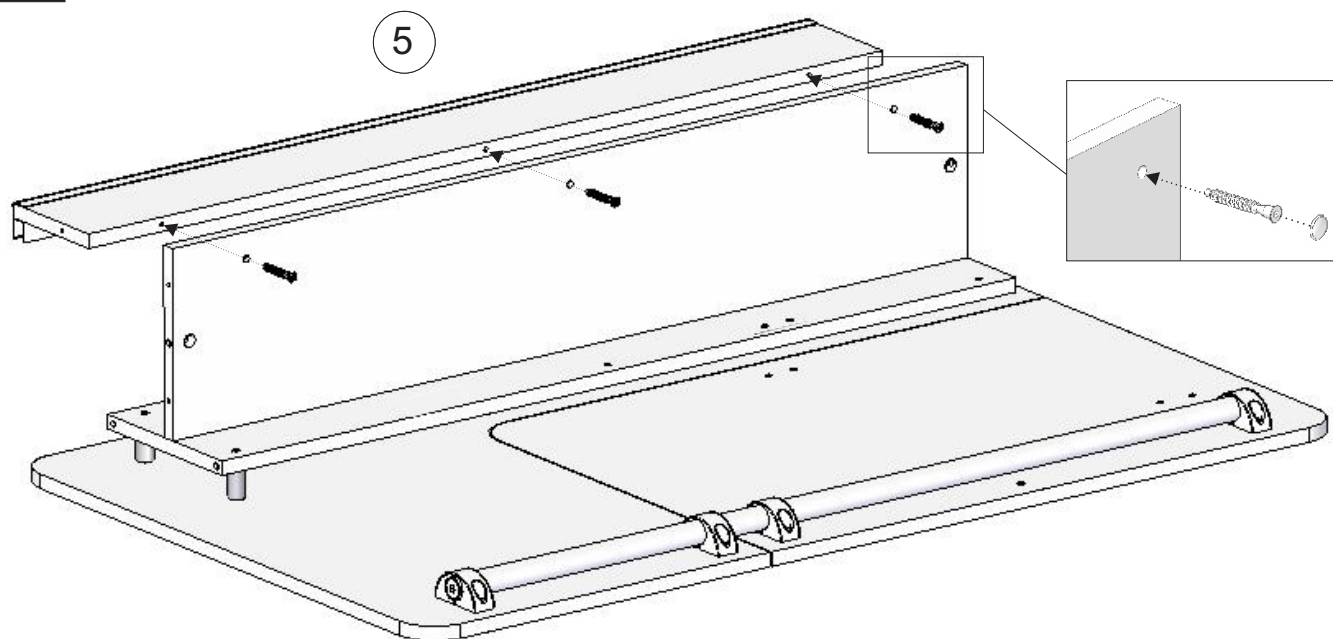

5


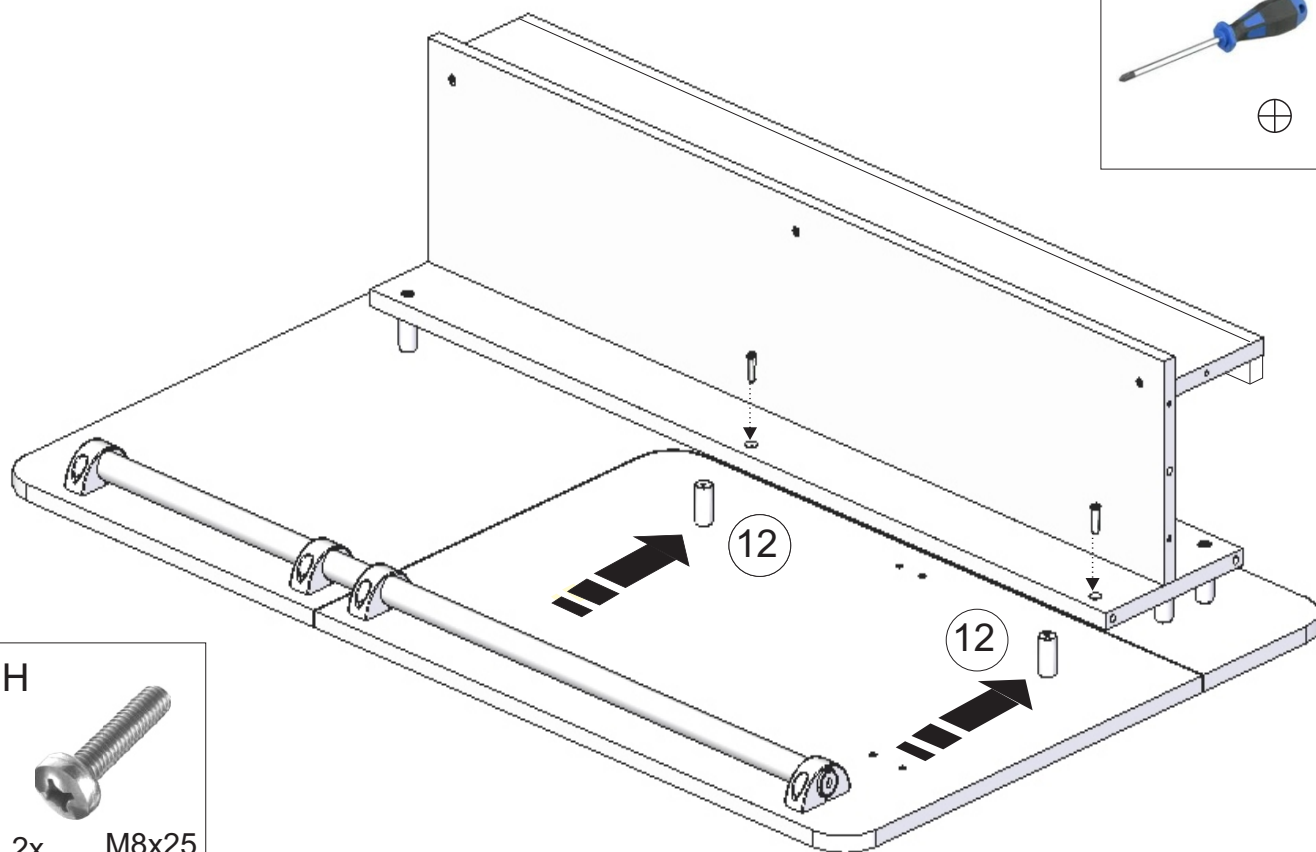


H



2x M8x25

6

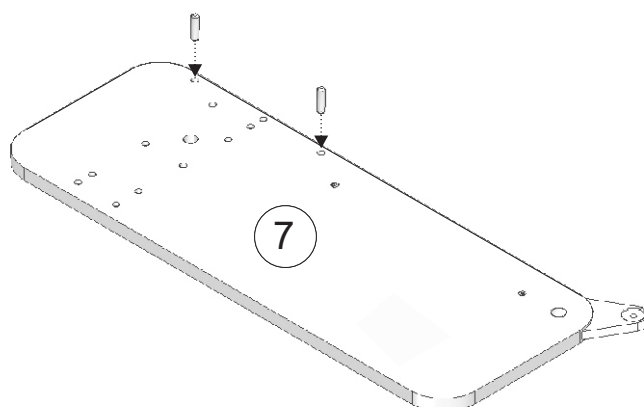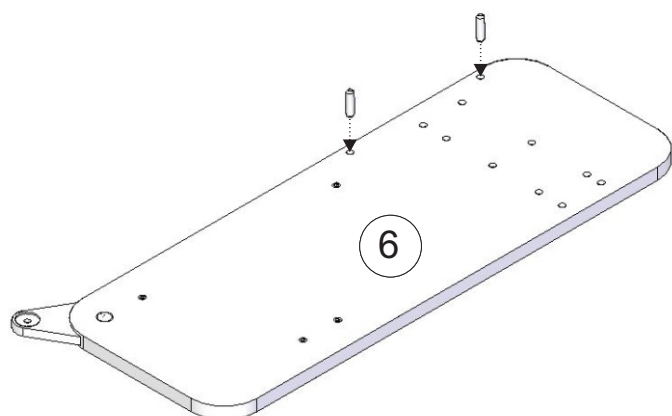


M







4x $\Phi 8 \times 30$

7


7

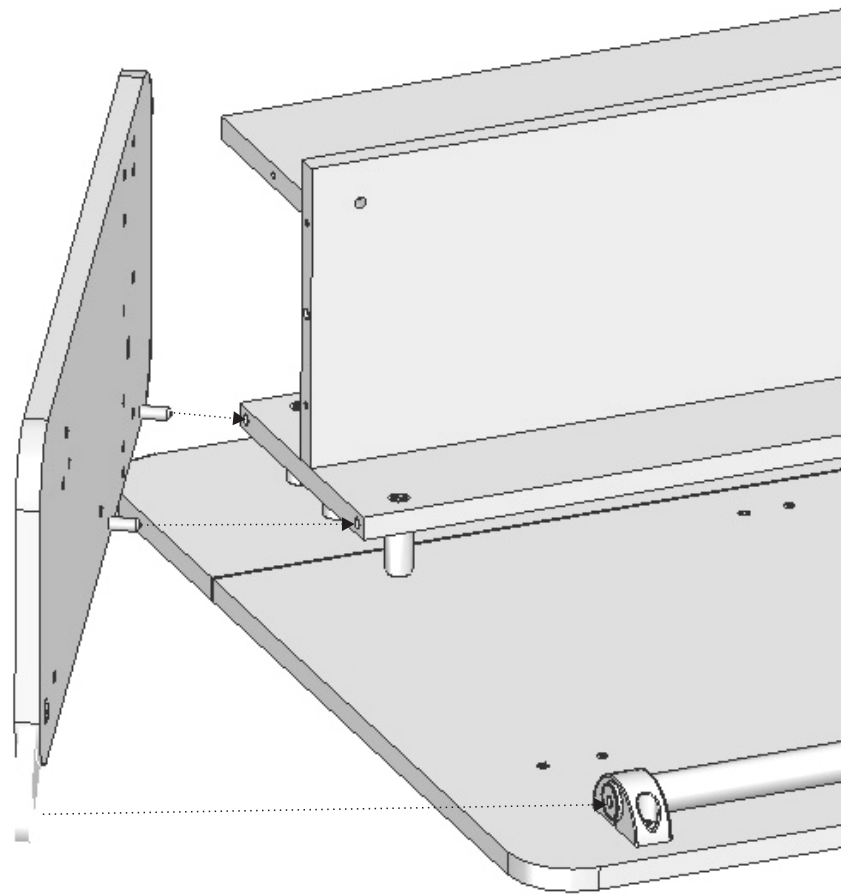

8

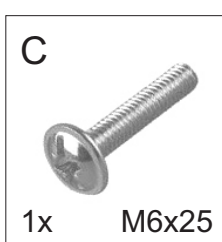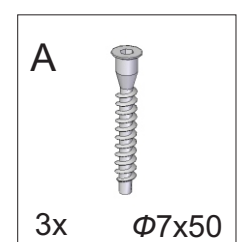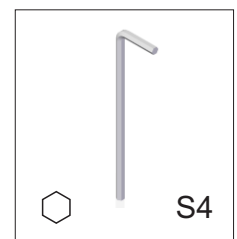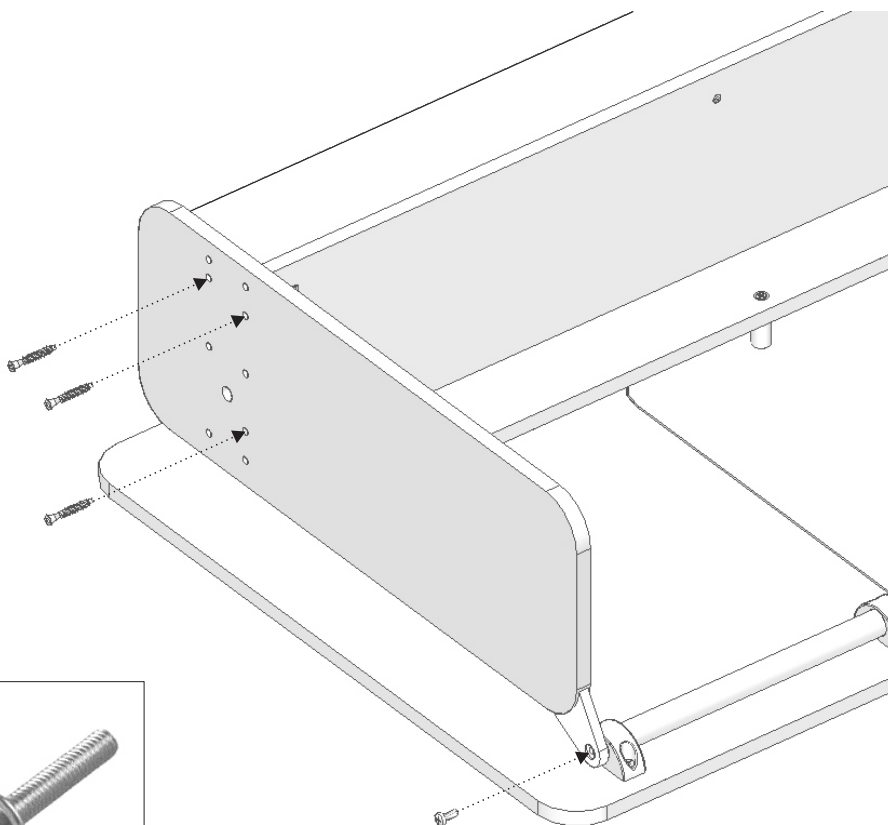


9

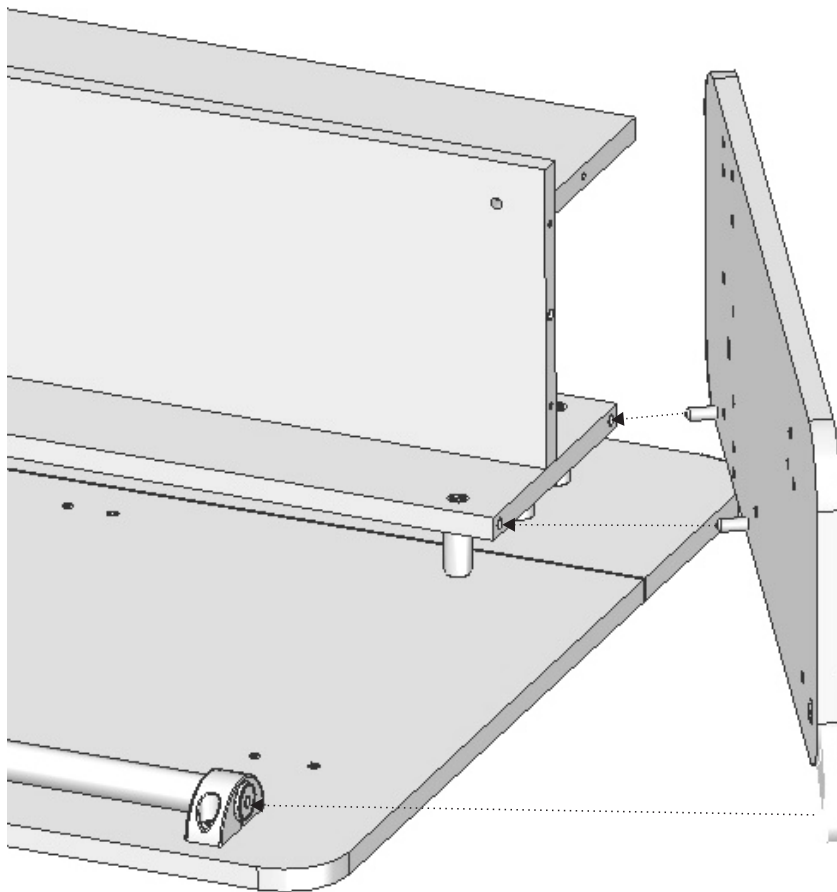

6

10

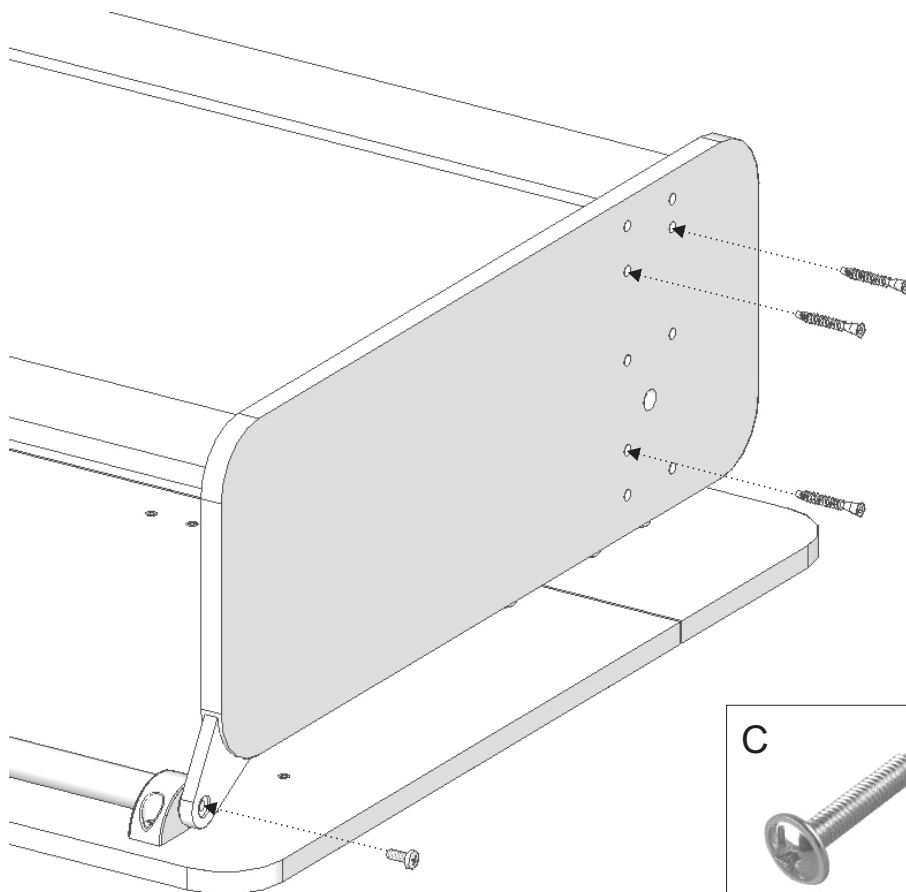

S4



C



1x

M6x25


A




3x

Φ7x50



11

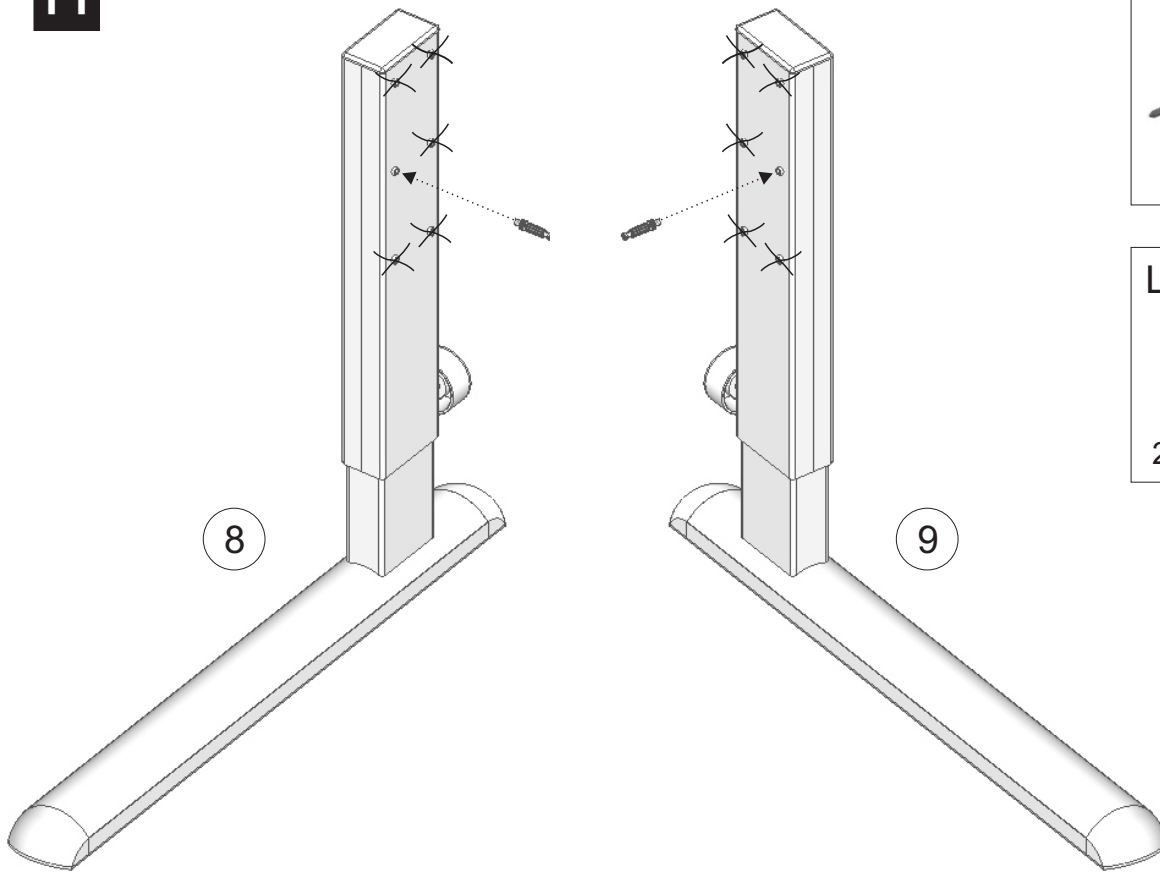




12

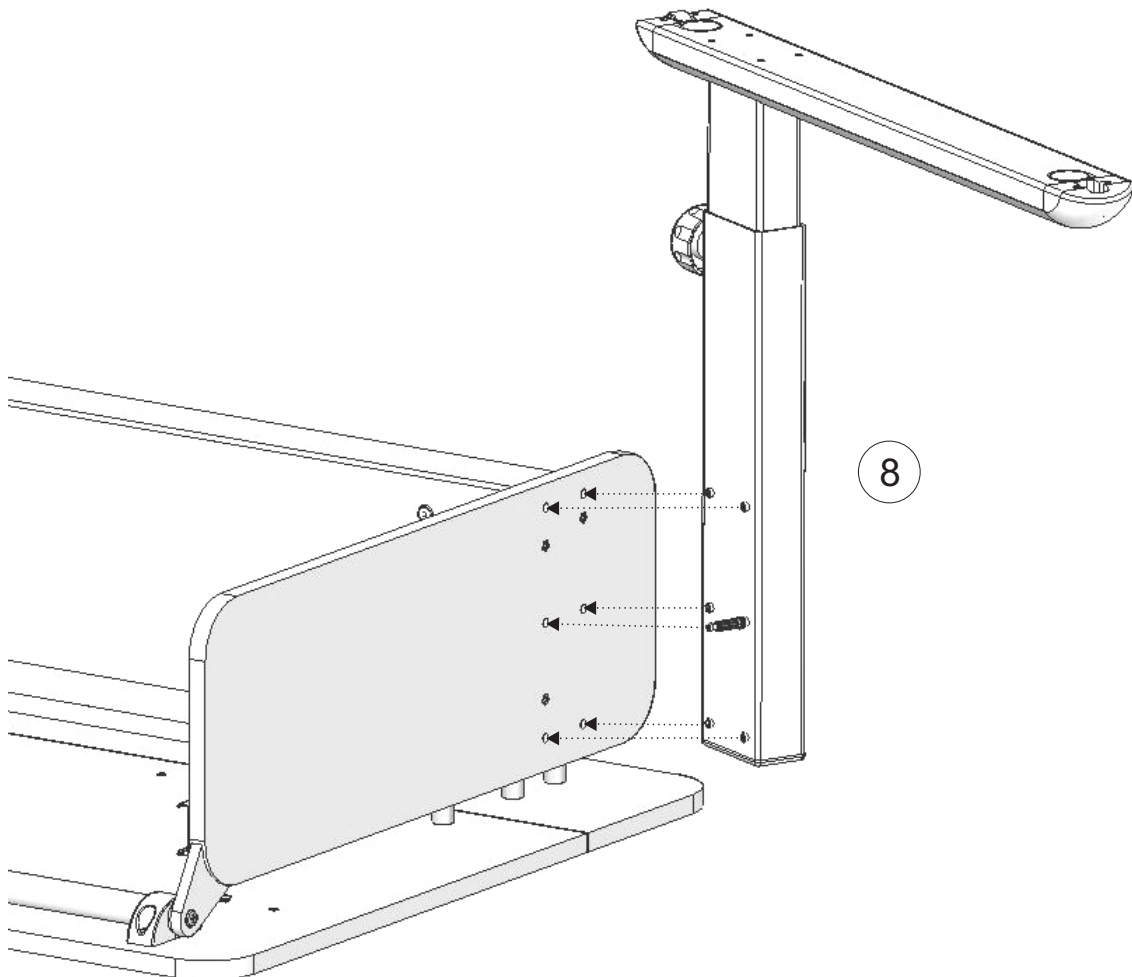


13

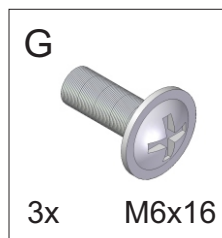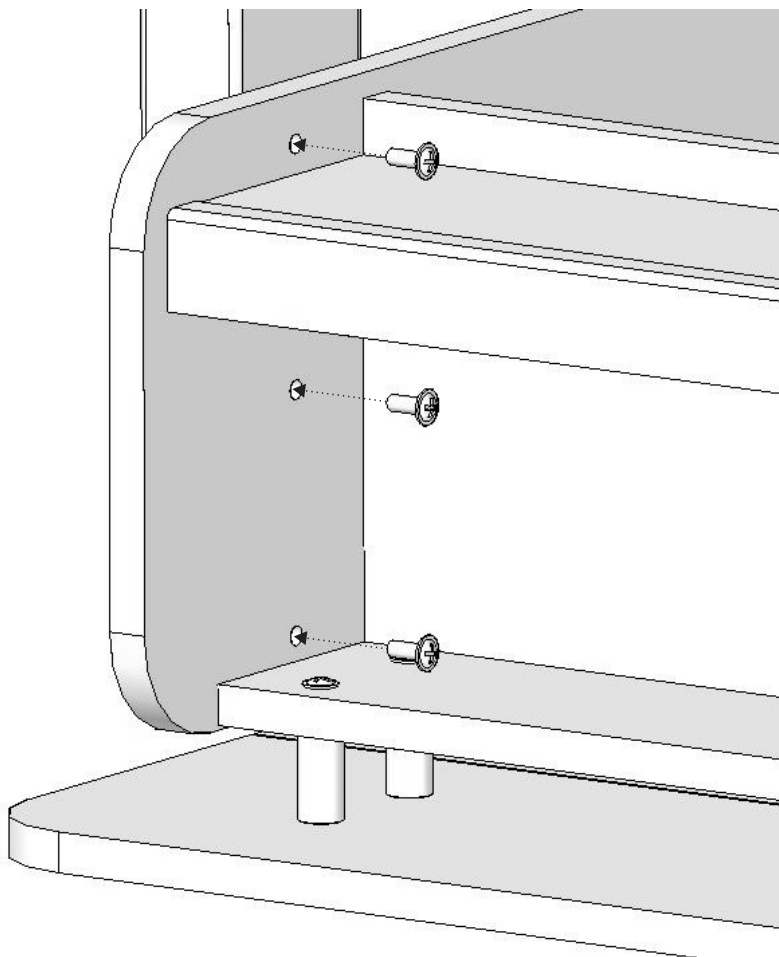



14

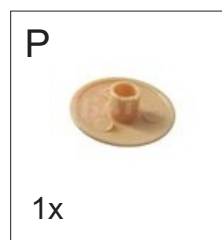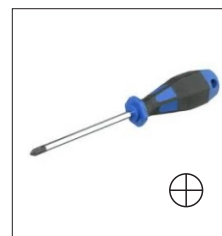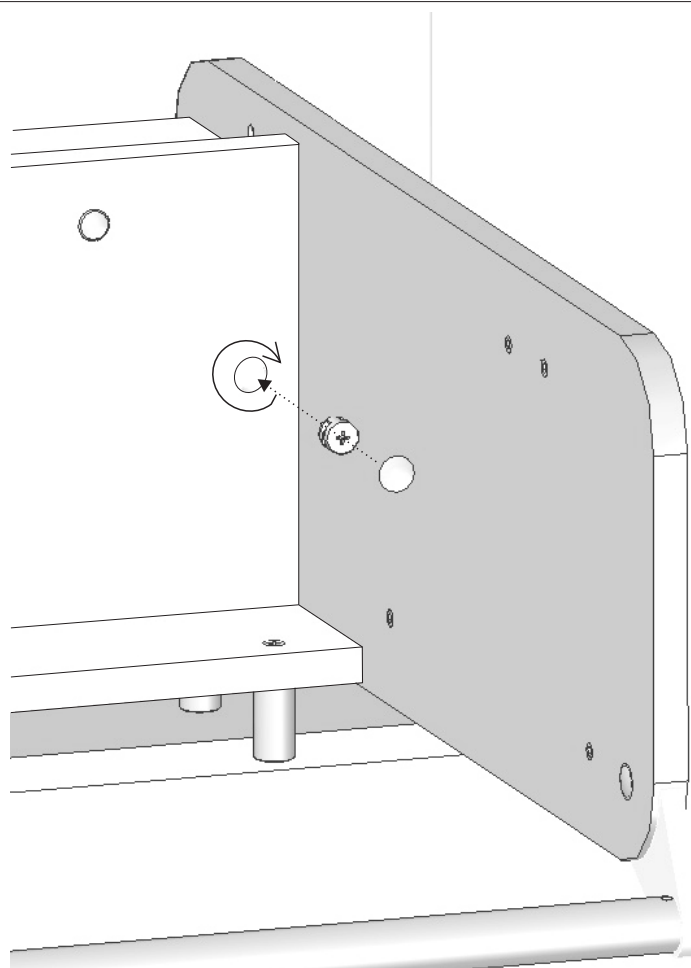



15

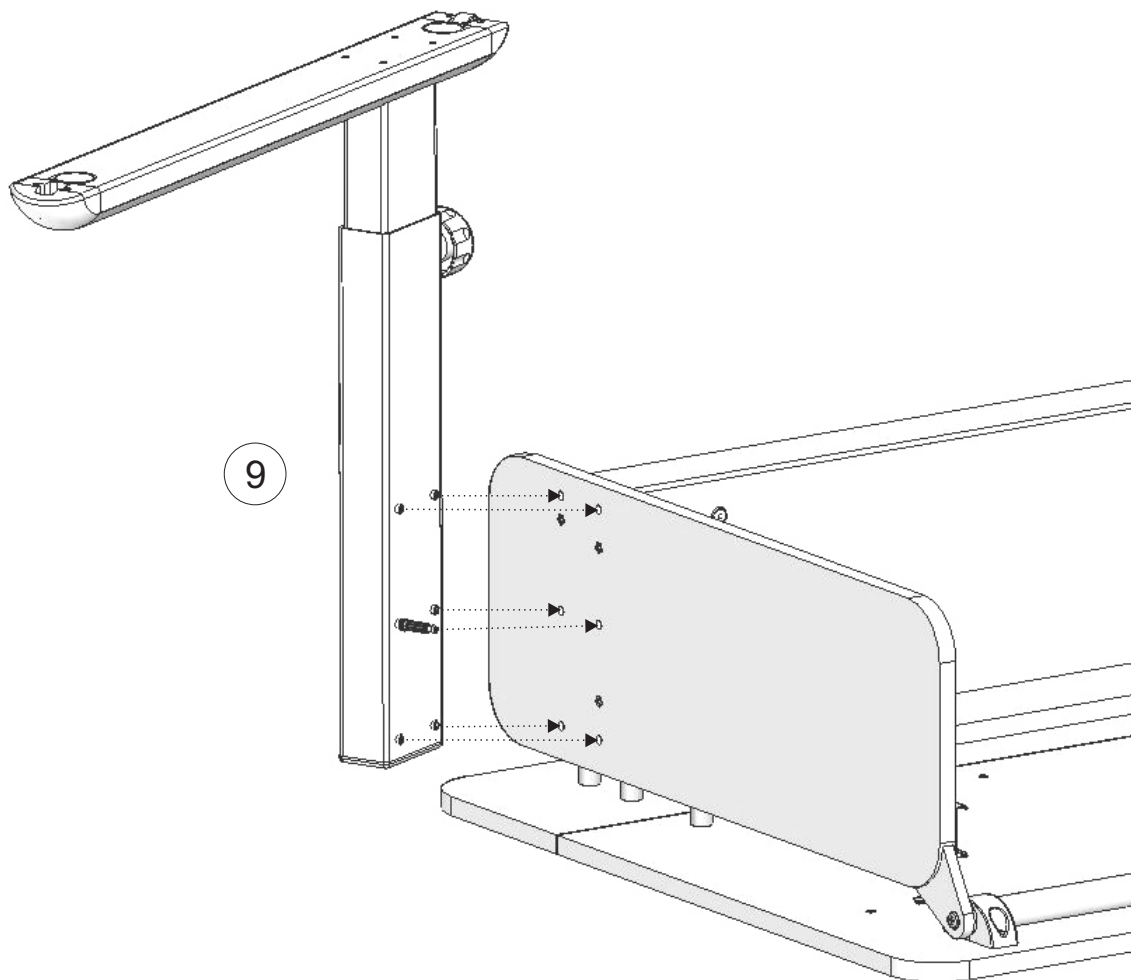

16

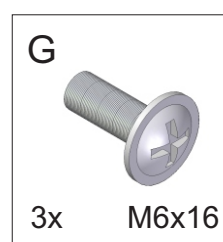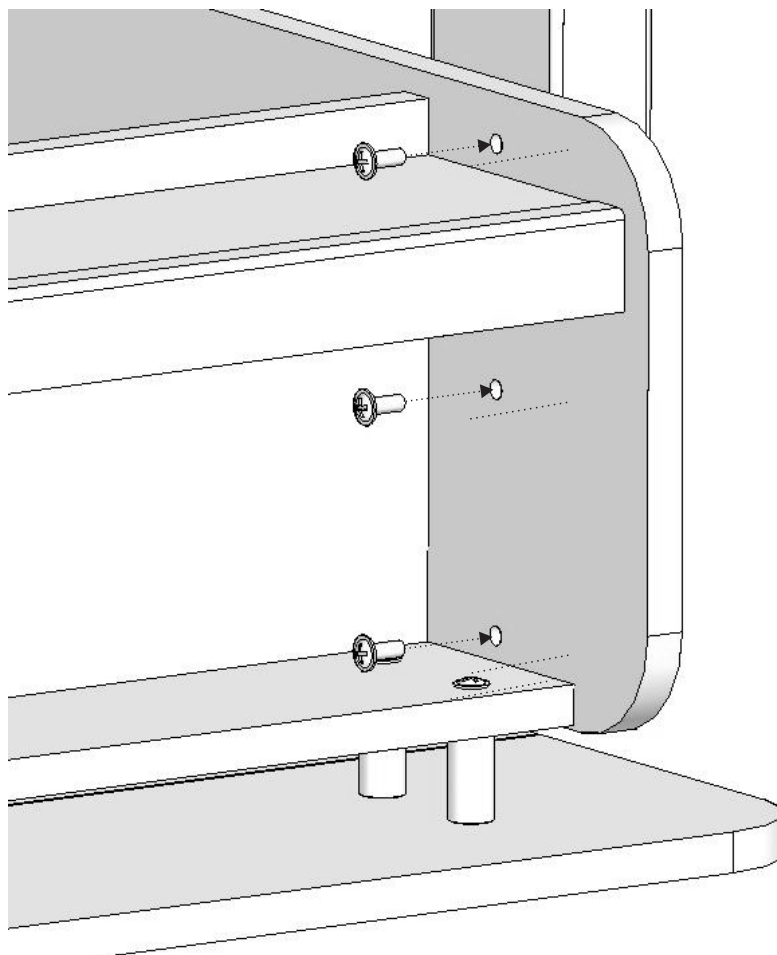


17

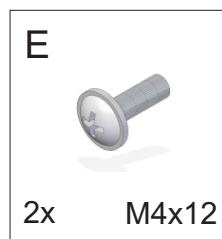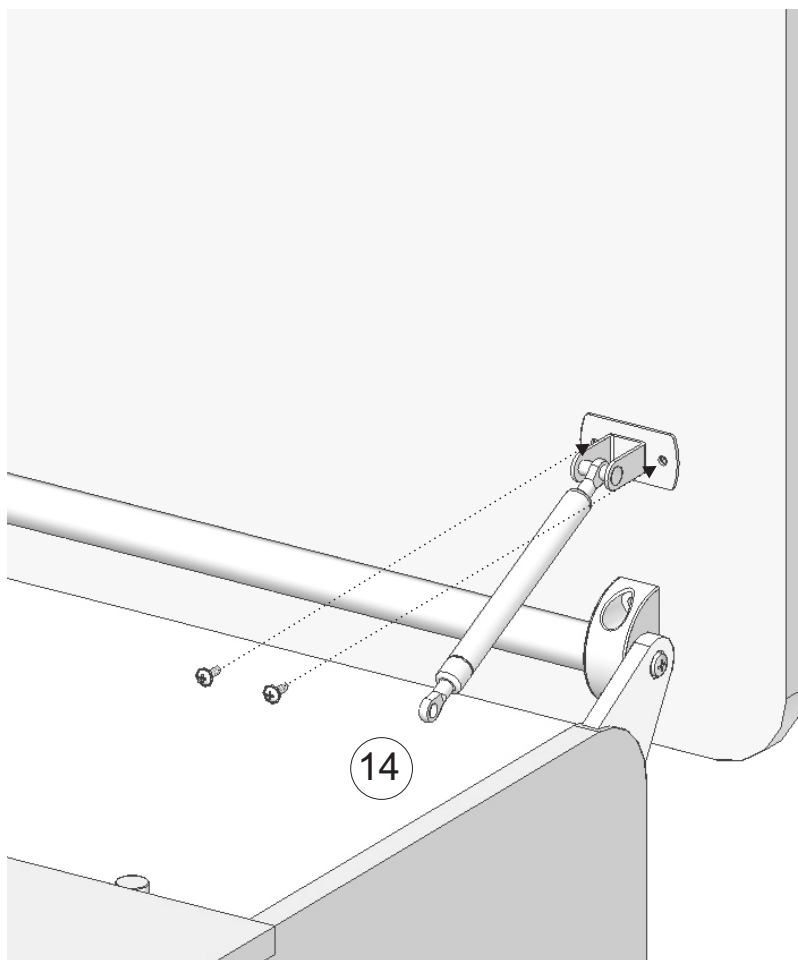


Важно !!!

Во избежание повреждения лицевой стороны столешницы не допускается закручивать винты другой длины. Перед началом данного этапа сборки убедитесь в том, что вы используете именно те винты, которые указаны в инструкции.

18


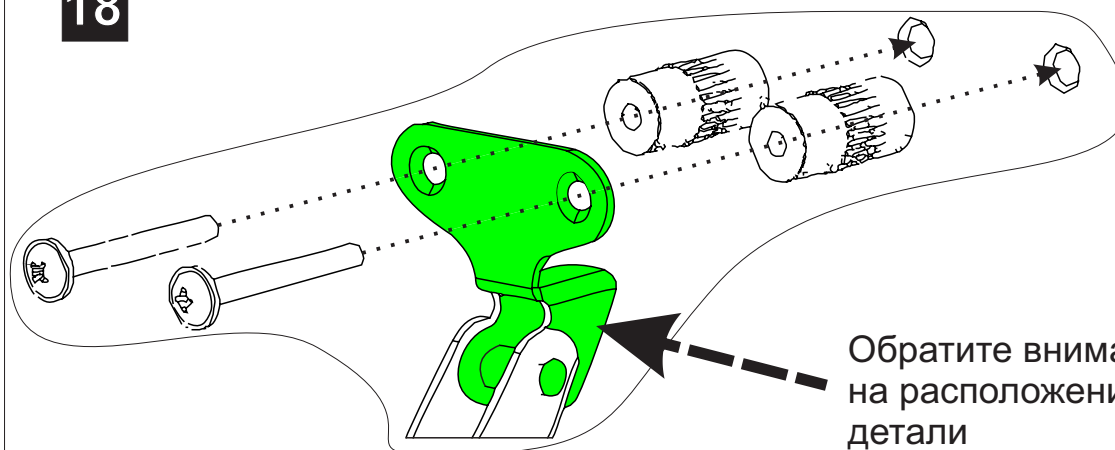


Обратите внимание
на расположение
детали


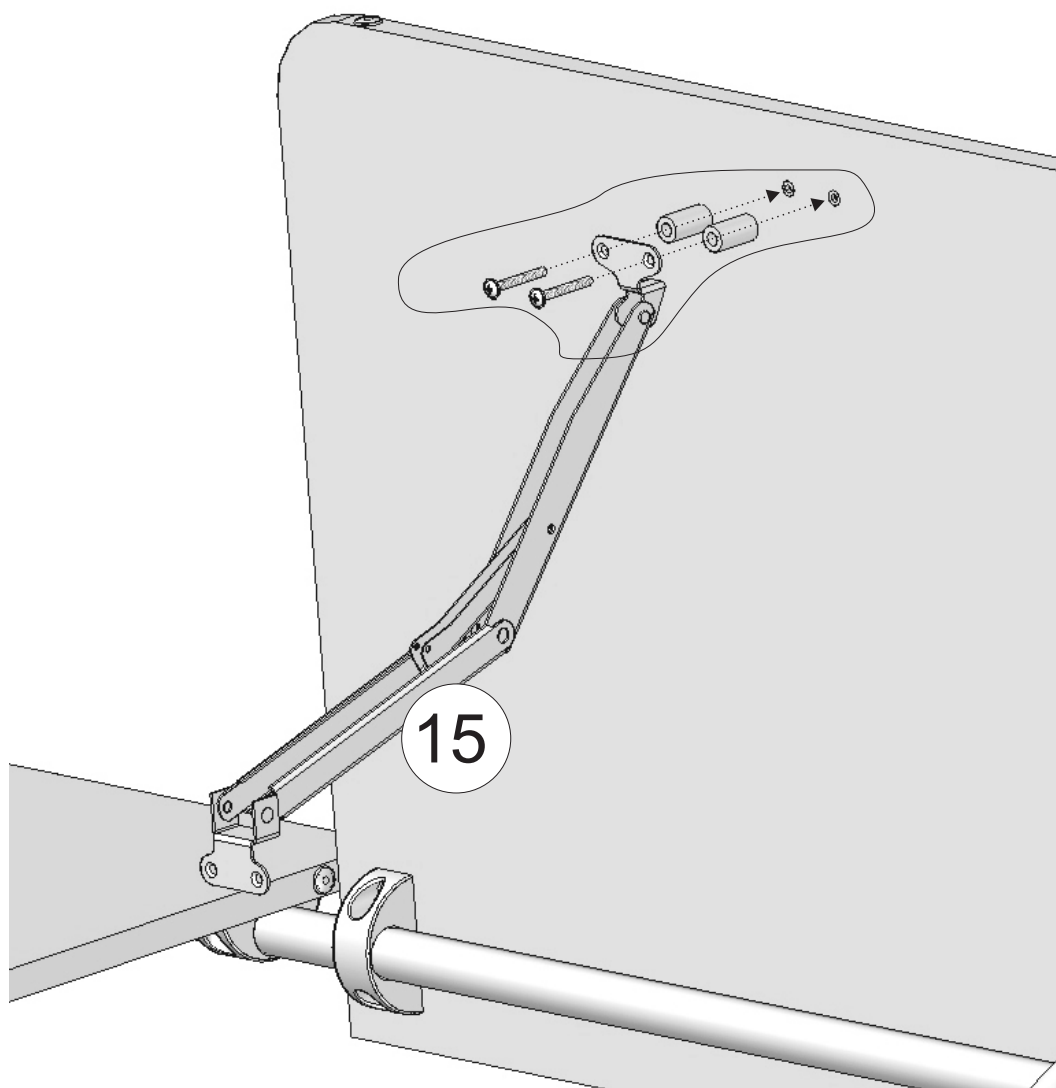


Важно !!!



Во избежание повреждения лицевой стороны столешницы не допускается закручивать винты другой длины, и производить сборку без детали S/ Перед началом данного этапа сборки убедитесь в том, что вы используете именно те винты, которые указаны в инструкции, и в том, что вы используете деталь S.

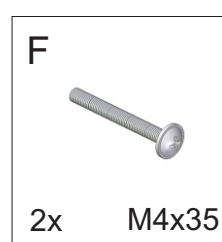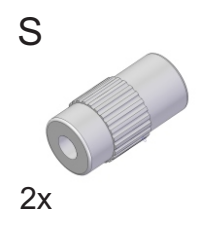


19

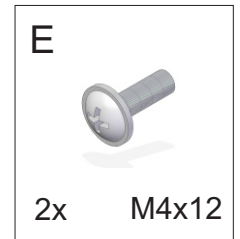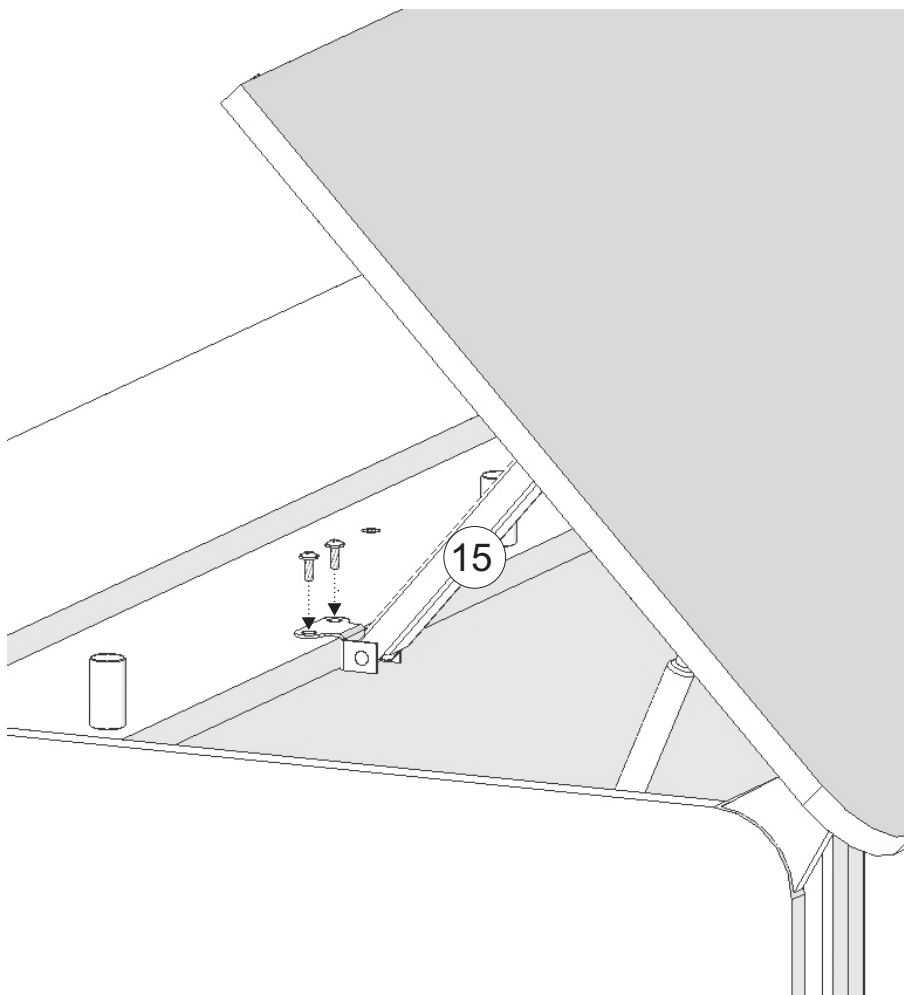


20

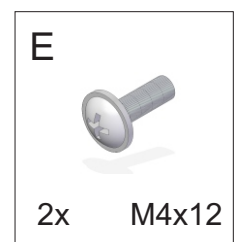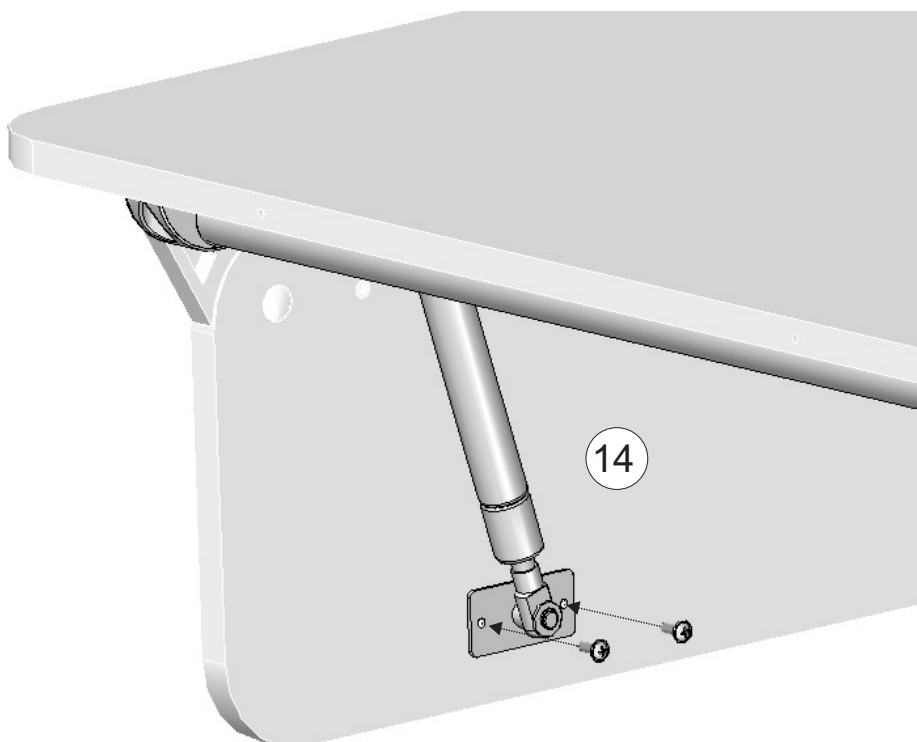

Выравнивание опор

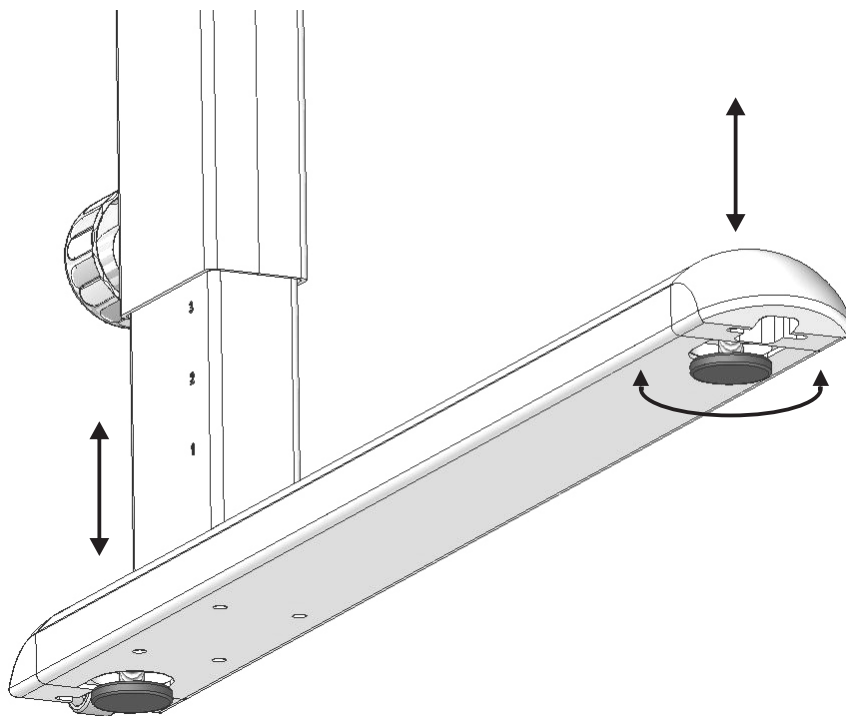

Регулировка по высоте*

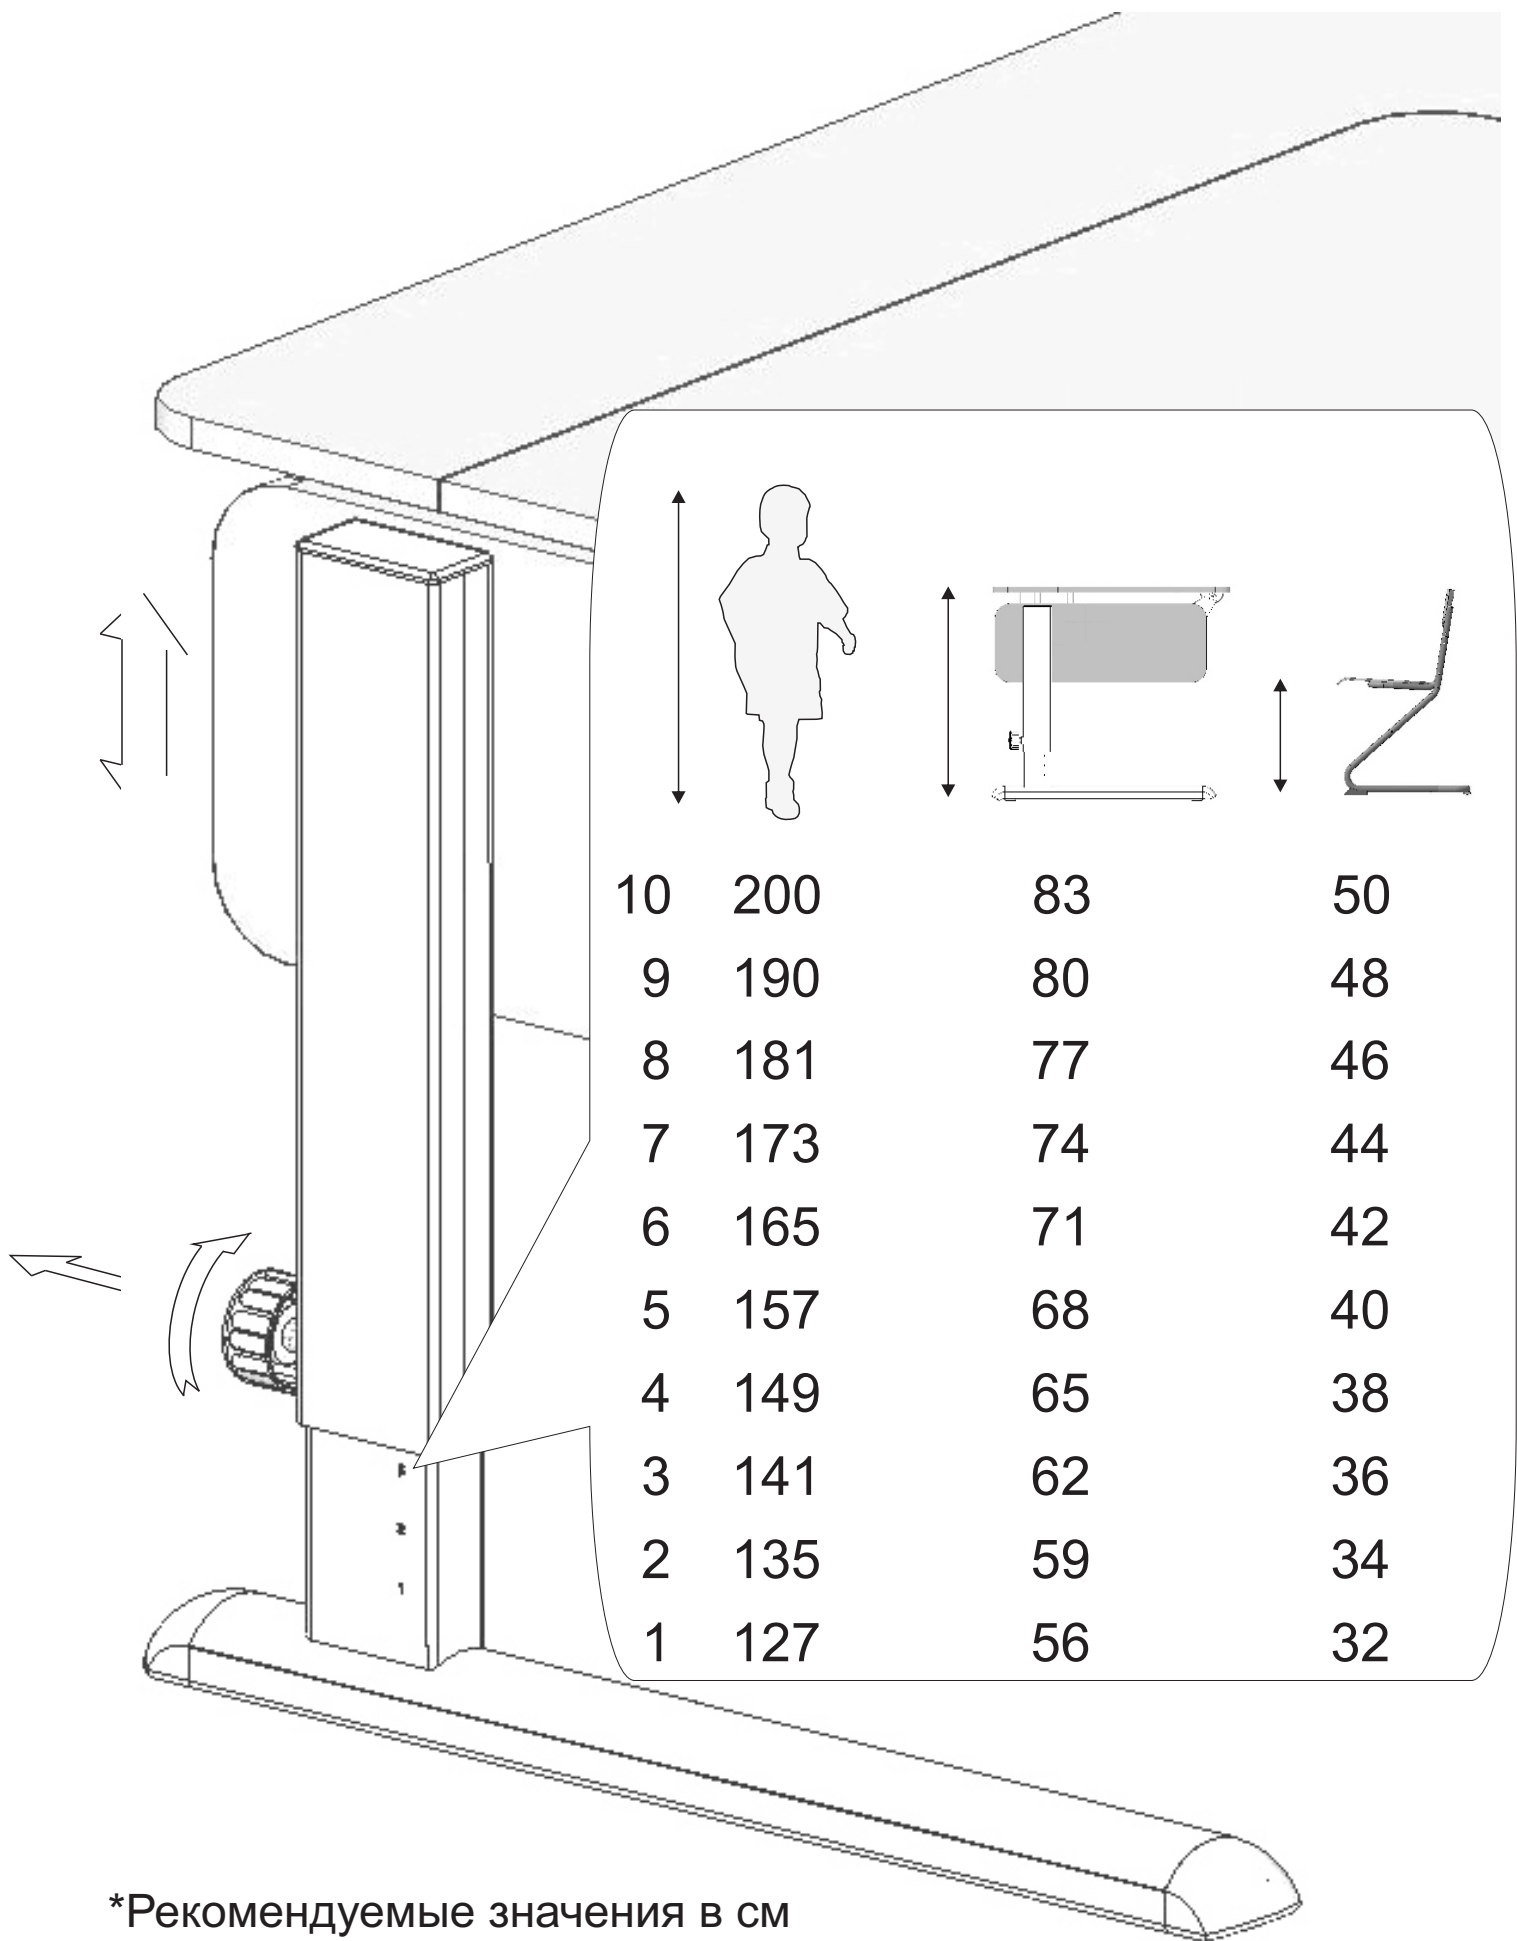

*Рекомендуемые значения в см

Дополнительные опции к столу “Лидер”

Как дополнительные опции к столу “Лидер” отдельно можно приобрести и установить: ящик выдвижной, полки с креплением к столешнице, боковую приставку, фронтальную приставку, надстройку с перфопанелью, приспособления и аксессуары, навешиваемые на перфопанель. Для сборки и установки к столу дополнительных опций, следует руководствоваться соответствующими инструкциями.

Полный список дополнительных опций имеется у наших дилеров и на сайте <http://aeparta.ru>.



Гарантийный срок - 24 месяца.

Срок службы - 10 лет.

ООО "Астек-Элара"

428034 Россия, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 34А

тел.: (8352) 41-21-22

e-mail: astek@chebnet.com

12.10.2022