

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.
6. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3-4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3 раза в день.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ООО "Астек-Элара"
428034 Россия, г. Чебоксары,
ул. Университетская, д. 34А
тел.: (8352) 41-21-22
e-mail: astek@chebnet.com

Астек



Стол Лофт с тумбой на металлической опоре

Габаритные размеры в мм,

1200x550x760

длина; ширина; высота

ТО 31.01.12-011-35961977-2024


ГОСТ 16371-2014


ГОСТ 22046-2002

Сертификат № ЕАЭС RU C-RU. АЯ 54.В.00086/24

Срок действия с 19.07.2024 по 19.07.2029

Инструкция по сборке

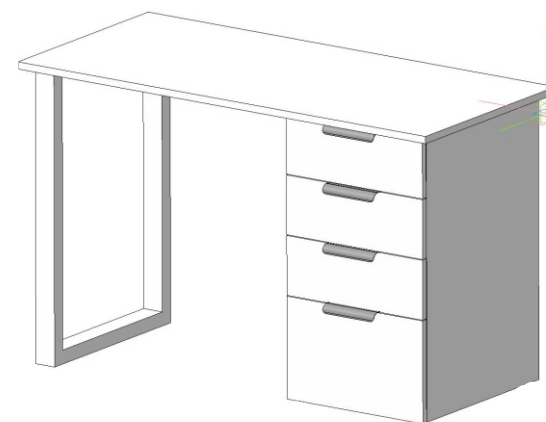

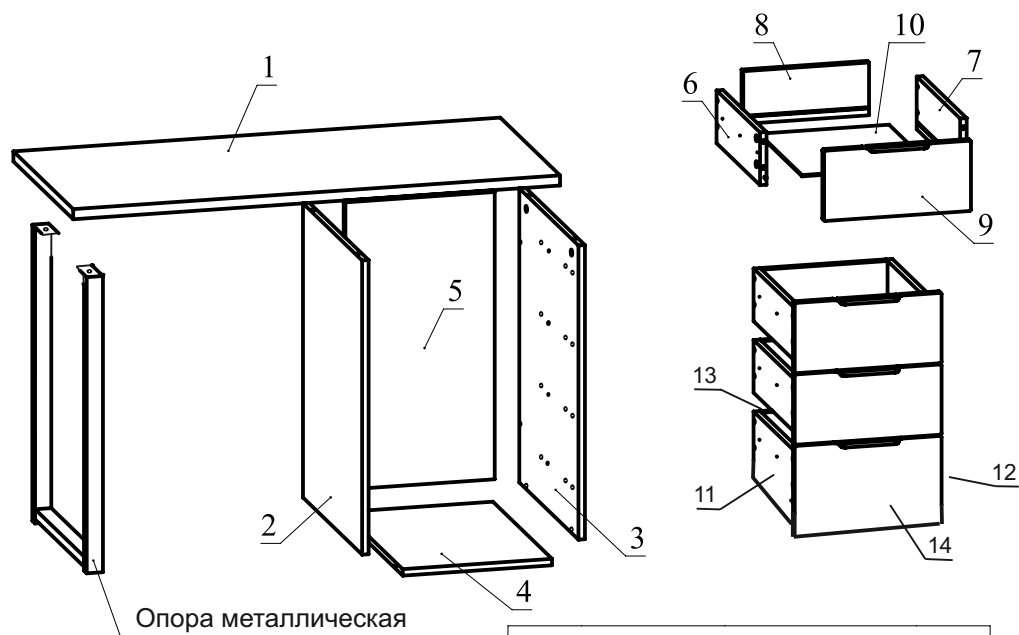

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	550	1200	1
2	490	738	1
3	490	738	1
4	368	472	1
5	368	738	1
6	400	104	3
7	400	104	3
8	310	104	3
9	150	362	3
10	320	394	4
11	400	208	1
12	400	208	1
13	310	208	1
14	254	362	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Телескопические направляющие 400мм, комплект	4
2		Винт М6х12	8
3		Шкант 8х30	14
4		Конфирмат 7х50	16
5		Заглушка конфирматная	16
6		Шпилька минификса	28
7		Головка минификса	28
8		Заглушка минификса	28
9		Подпятник круглый	4
10		Саморез 3,5х16	56
11		Ключ конфирматный	1
12		Ручка профильная с крепежом	4
13		Саморез ПШО 4х14	8

Рекомендованный порядок сборки

1. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1,2,3,9 (рис.1)
2. Вставьте головки минификсов в детали 2,3,4,5,6,7 (рис.2)
3. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (рис.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2,3 саморезами 4х12 (рис.4). !!! Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине стола так, чтобы они были отцентрированы относительно друг друга.
4. С помощью саморезов ПШО 4х12 закрепите ручки на деталях 9 и 14 (рис.5).
5. Соедините детали согласно схеме, затягивая головки минификсов конфирматовым ключом (рис.6).
6. Прикрутите опору металлическую при помощи винтов М6х12 (рис.7).
7. Соедините две сборки, полученные ранее, затянув головки минификсов (рис.8).
8. Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 6 и 7 шурупами саморезами 4х12 (рис.9).
9. Соберите ящик. Для этого соедините детали 6 и 7 с деталью 8 при помощи конфирматов. Вставьте дно ящика 10 из ДВП в пазы деталей 6,7,8. Соедините фасад ящика с полученной конструкцией и затяните головки минификсов (рис.10).
- При необходимости регулировки ящика выкрутите шурупы из круглых отверстий и перекрутите в овальные (продольные и вертикальные регулировочные отверстия). Не затягивая до конца шурупы, сместите ответную планку вверх-вниз. Затяните шурупы до конца.
10. Вставьте заглушки минификсов и конфирматов.
11. Установите ящики в корпус стола. (рис.11)

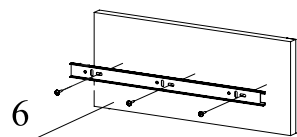


Рис.9

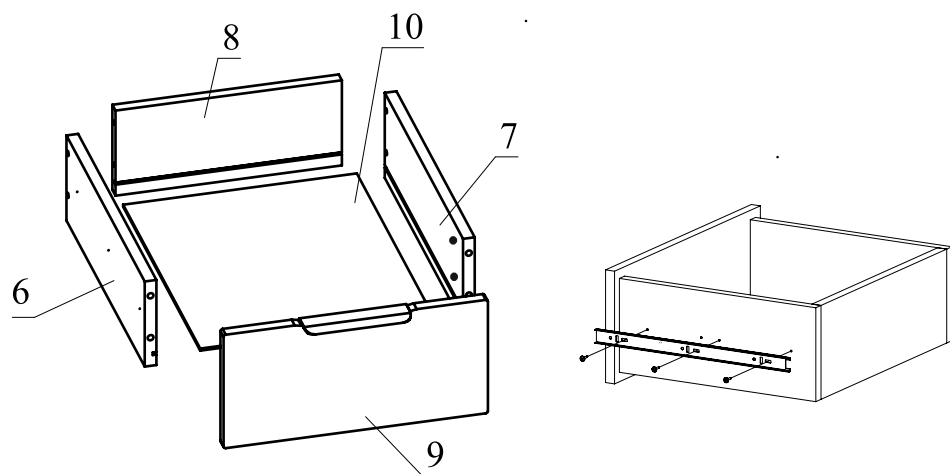


Рис.10

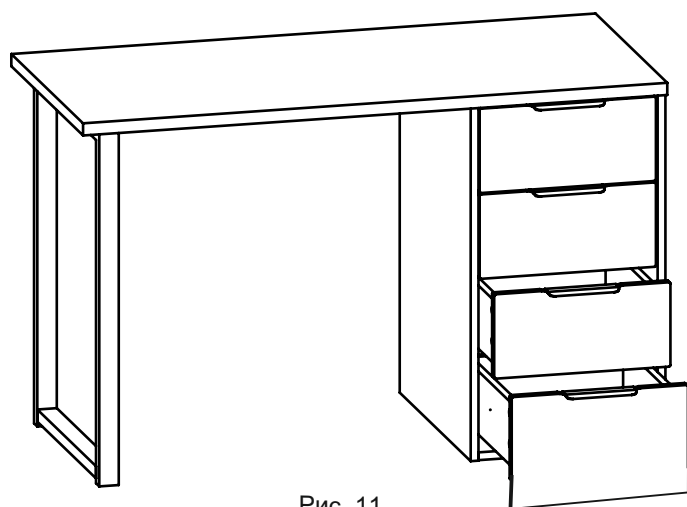


Рис. 11

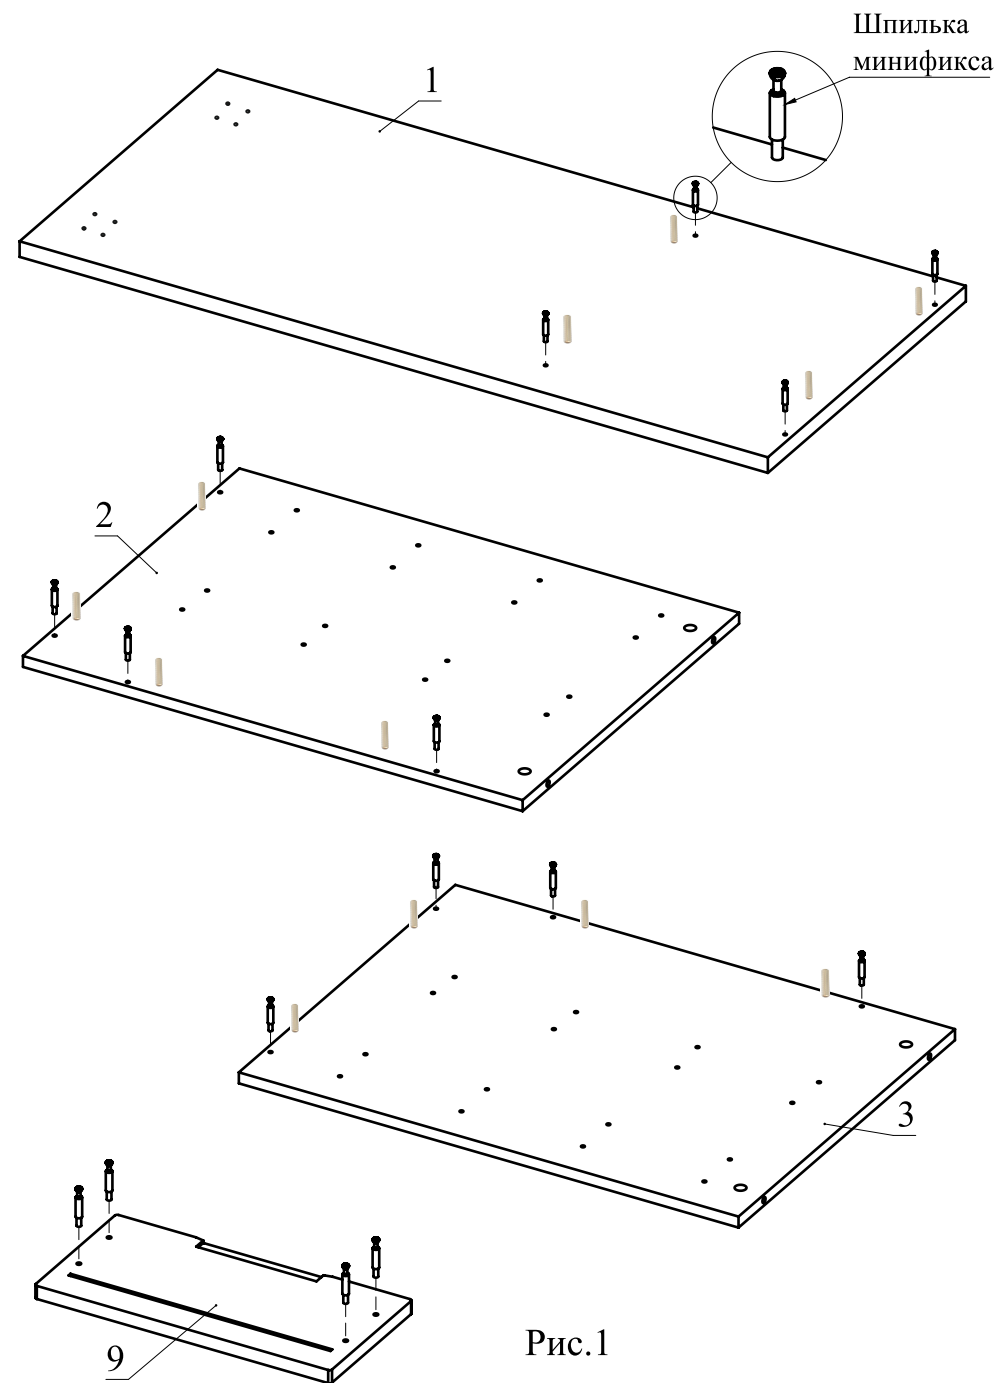


Рис.1

разобрать направляющую:


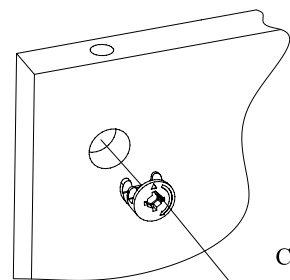


Рис.2

Стрелочка должна указывать на отверстие в торце детали

Надавить на рычажок и удерживать

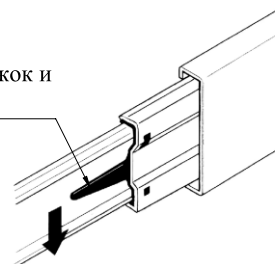

затем вытянуть

Рис.3

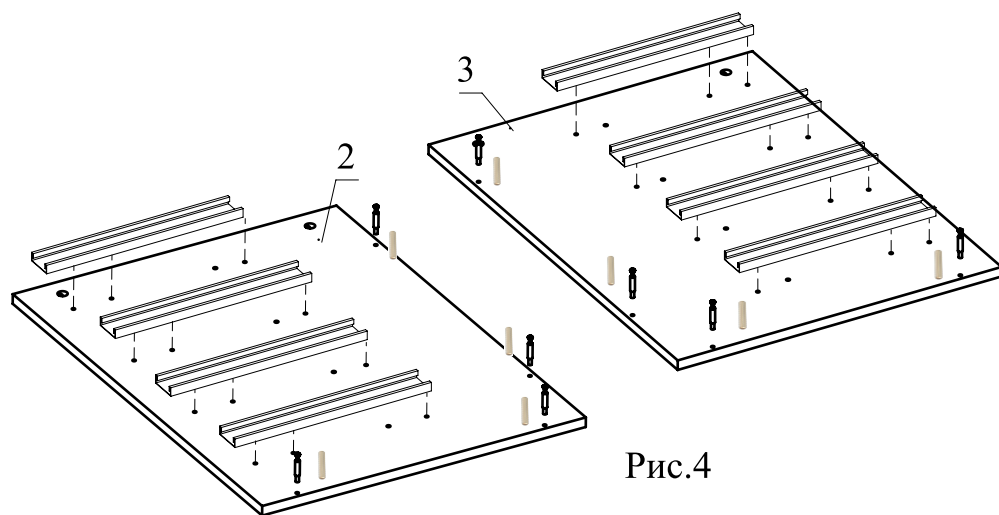


Рис.4

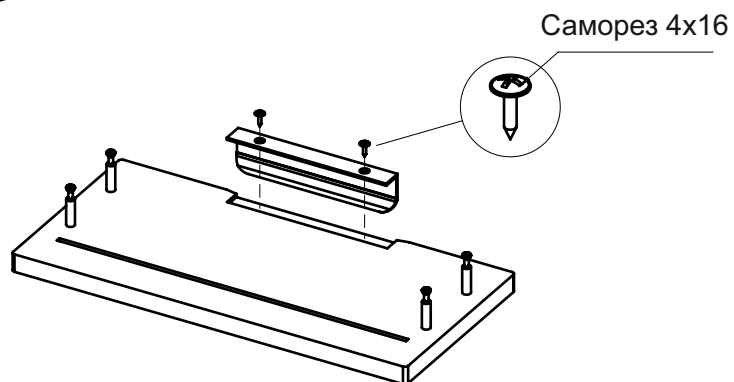


Рис.5

Саморез 4x16

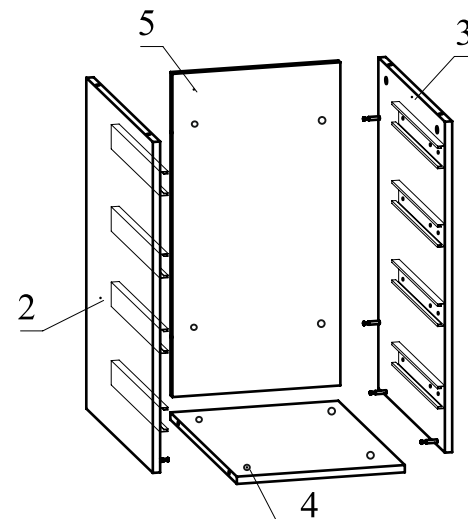


Рис.6

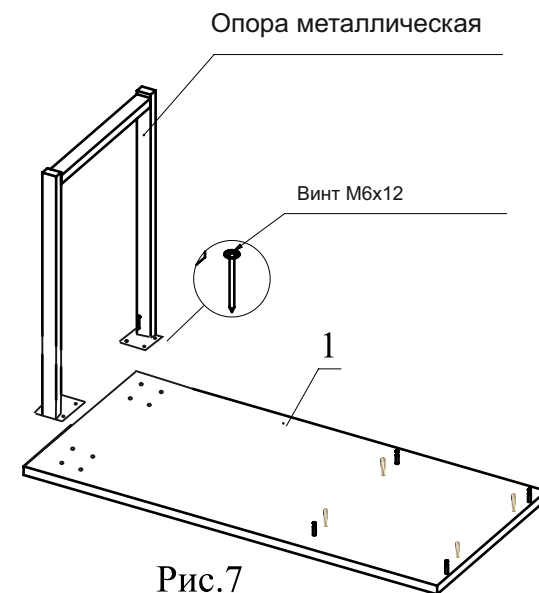


Рис.7

Опора металлическая

Винт M6x12

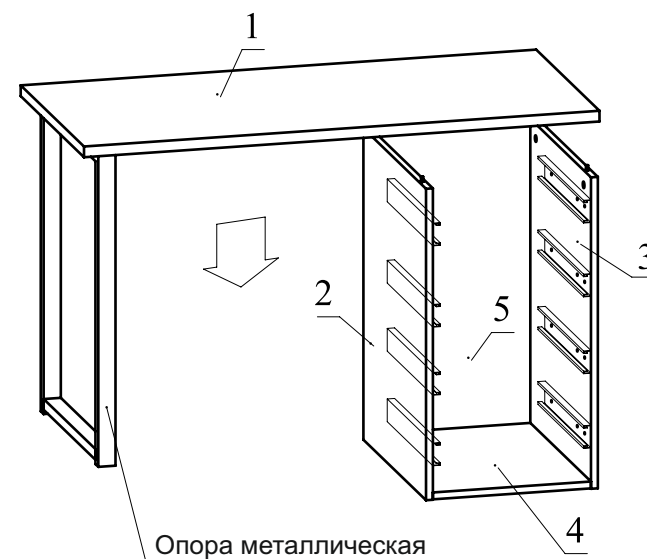


Рис.8

Опора металлическая